SAMSUNG

For din sikkerhed

Læs denne manual omhyggeligt for at sikre korrekt brug af produktet og for at undgå nogen fare eller fysisk skade.

ADVARSEL Manglende opmærksomhed på produktinstruktionerne kan medføre alvorlige skader.

Brug af produktet

Forkert brug kan medføre eksplosion, brand eller elektrisk stød.

Adskil, reparér eller modificér ikke selv dette produkt.

Produktet må ikke blive vådt eller tabes i vand.
Hvis produktet bliver vådt, må du ikke tænde for det.
Kontakt et servicecenter.

Anbring ikke produktet i fugtige, støvede eller sodede områder, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød.

Efterlad ikke produktet i områder, hvor der er over 35° C. (som f.eks. i en sauna eller inde i en parkeret bil).
Om sommeren kan temperaturen inde i en bil komme op på 80° C.

Sådan undgår du høreskader

Brug af høretelefoner i lang tid kan medføre alvorlige skader på din hørelse.
Hvis du udsættes for lyde højere end 85 dB i længere tid, kan det påvirke din hørelse i negativ retning.
Jo højere lyden er, jo mere alvorligt skades din hørelse (en almindelig samtale er på 50 til 60 dB , og støjniveauet i trafikken er omkring 80 dB).
Det anbefales kraftigt, at du indstiller lydstyrken til mellemstyrke. (mellemstyrke er som regel 2/3 af maximal styrke).

Hvis det ringer for dine ører, skal du skrue ned for lyden eller stoppe med at bruge høretelefoner.

Sådan undgår du risiko for trafikuheld

Brug ikke høretelefoner, når du kører på cykel, bil eller på motorcykel.
Ellers kan det medføre alvorlige skader. Desuden er det ved lov forbudt i mange områder.
Brug af høretelefoner i trafikken specielt på fodgængerovergange, kan medføre alvorlige ulykker.

For din egen sikkerhed skal du sikre dig, at kablerne til høretelefonen ikke kommer i vejen for dine arme eller omgivende objekter, når du træner eller spadserer.

FORSIGTIG Manglende overholdelse af alle instruktioner kan medføre fysiske skader eller beskadige produktet.

Brug af produktet

Pas på for at undgå at produktet fungerer forkert samt fysisk skade.

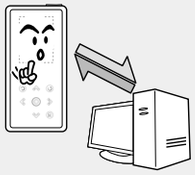

Sørg for at sikkerhedskopiere vigtige data.
Vær opmærksom på, at vi ikke tager ansvar for skade, der skyldes datatab pga.
nedbrud, reparation eller andre årsager.

Håndtering af vigtige data

Udsæt ikke produktet for overdreven kraft ved at tabe det. Anbring ikke tunge objekter oven på produktet.

Undgå, at der kommer fremmedlegemer eller støv ind i produktet.

Avoid malfunction

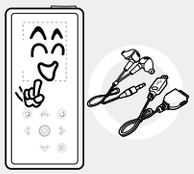

Brug altid tilbehør, der leveres af eller er godkendt af Samsung.

Sprøjt ikke vand på produktet. Rens aldrig produktet med kemiske væsker, som f.eks. benzin eller fortynder, da dette kan medføre brand, elektrisk stød eller ødelægge overfladen.

Anbring ikke produktet tæt på magnetiske objekter, da dette kan medføre fejlfunktion.

Indhold

For din sikkerhed.....2
Indhold.....4

Kapitel 1. Klargøring

Produktfunktioner.....6
Grundlæggende informationer.....7
Komponenter.....7
Informationer på skærmen.....9
Funktionsknapper.....10
Opladning af batteriet.....12
Grundlæggende brug.....13

Kapitel 2. Indlæsning af din ønskede fil

Indlæsning af din ønskede fil.....16
Installation af Samsung Media Studio.....16
Tilslutning til din pc.....17
Tilføjelse af filer/mapper i Samsung Media Studio.....18
Overførsel af filer til afspilleren med Samsung Media Studio.....20

Kapitel 3. Multimediefunktioner

Musiklytning.....22
Musiklytning.....22
Oprettelse af spillelister med Samsung Media Studio.....26
Sådan afspilles en spilleliste.....28
Brug af menuen Musikindstillinger.....29
Visning af billeder.....31
Visning af billeder.....31
Brug af menuen Fotoindstillinger.....32
Lytte til FM-radio.....33
Lytte til FM-radio.....33
Indstilling af en frekvens.....36
Sådan slettes forudindstillinger.....38
Indstilling af FM-radio.....39

Kapitel 4. Indstillinger

Indstillinger 40
Indstilling af alarm 40
Indstilling af skærm 42
Indstilling af tid 44
Indstilling af sprog 46
Indstilling af systemet 47

Kapitel 5. Fejlsøgning

Fejlsøgning 49

Kapitel 6. Appendiks

Menutræ 51
Produktspecifikationer 52

Produktfunktioner

Stereohøjttaler i høj kvalitet!

- Skyd højttalerenheden ud for at ”afsløre” den. Med den kan du nyde dynamisk musik.
- Du kan dele din foretrukne musik når som helst og hvor som helst.

Længere spilletid og hurtigere download!

- Med fuldt opladt batteri kan enheden spille musik i op til 30 timer (ved at anvende høretelefoner).
- Afspilleren understøtter USB 2.0, der muliggør en meget hurtigere kommunikation med din PC, end med USB 1.1.

Touchpad

- Du kan røre ved touchpad’en for at navigere gennem menuer.

Understøttelse af forskellige filformater!

- Understøtter forskellige filformater, herunder MP3 og WMA.
- Billedfiler konverteres til JPG-formatet inden overførsel til afspilleren.

Let og enkel menustruktur

- Let at anvende med en enkel menustruktur.
- Du kan indstille dit eget grafiske display ved udnyttelse af pauseskærmen og den brugertilpassede equalizer.

Bekvemmelighed

- Du kan udnytte en lang række funktioner, herunder FM-radio, alarm, fotovisning mv.
- Du kan tilføje dine foretrukne musikfiler til listen med alarmmelodier.

Komponenter

Forside, højre side og top

Alle knapper er knapper, der blot berøres let.

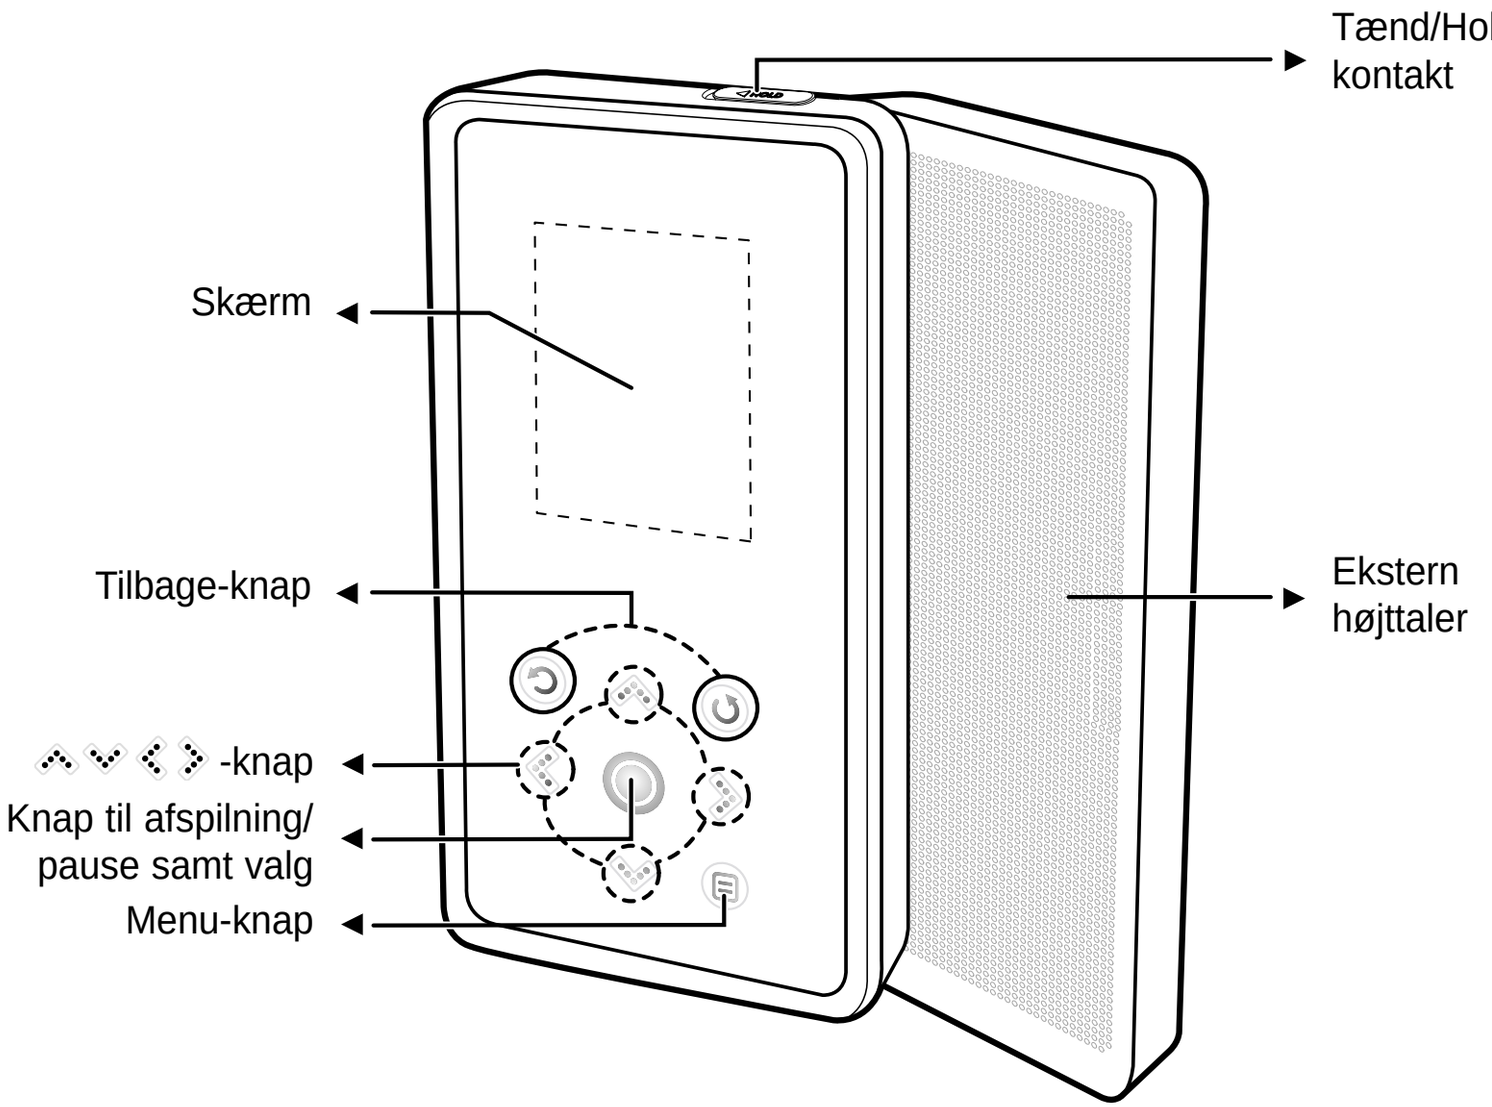

Komponenter (fortsat)

Bagside/bund

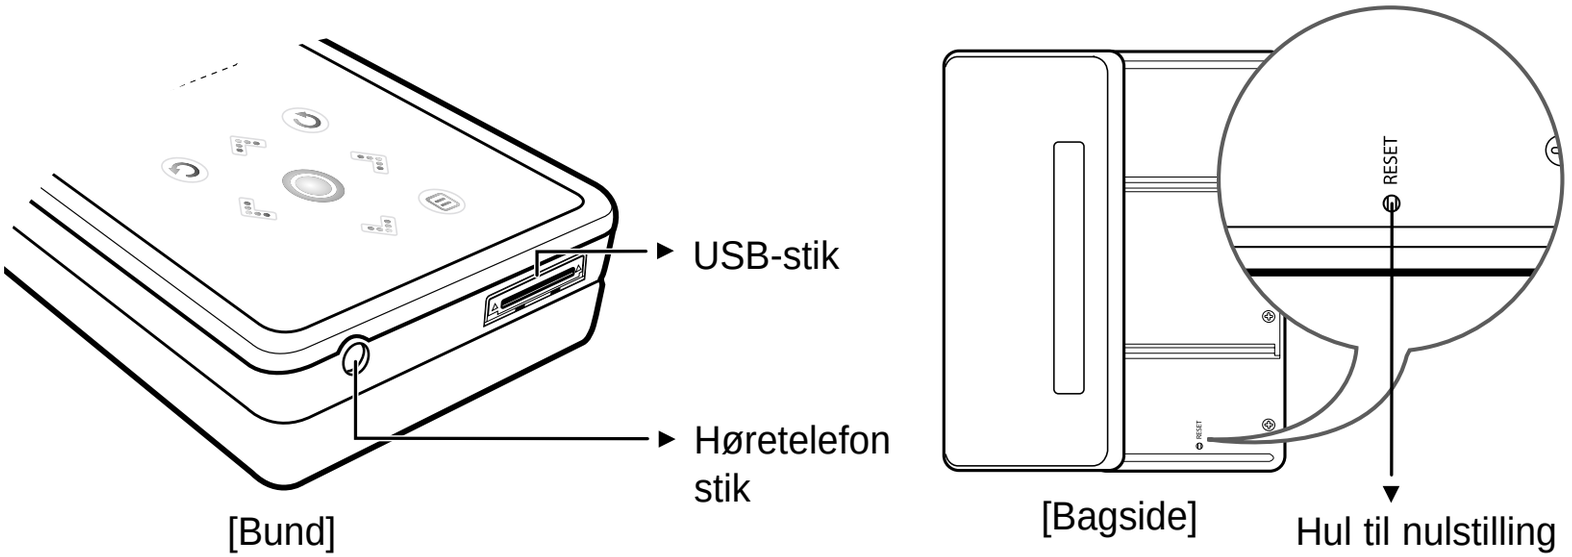

Kontrol af tilbehøret

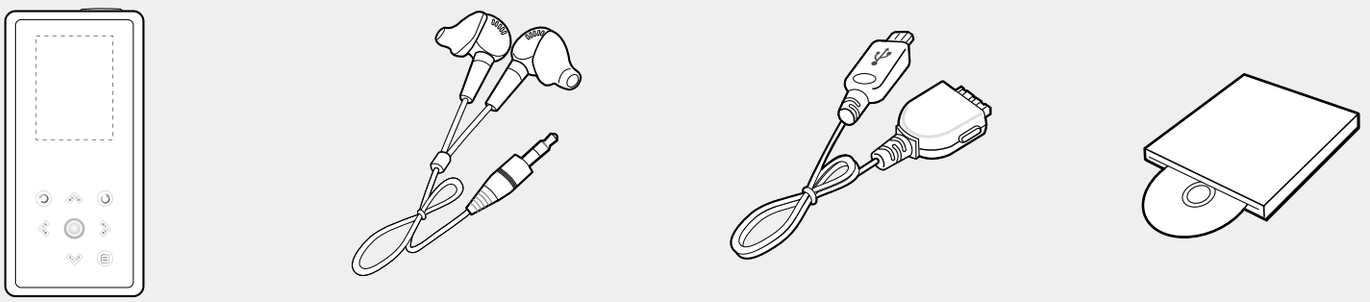

Afspiller | Høretelefoner | USB-kabel | Installations-cd

■ Tilbehørets design kan med hensyn til forbedringer, ændres uden varsel.

Informationer på skærmen

Musik

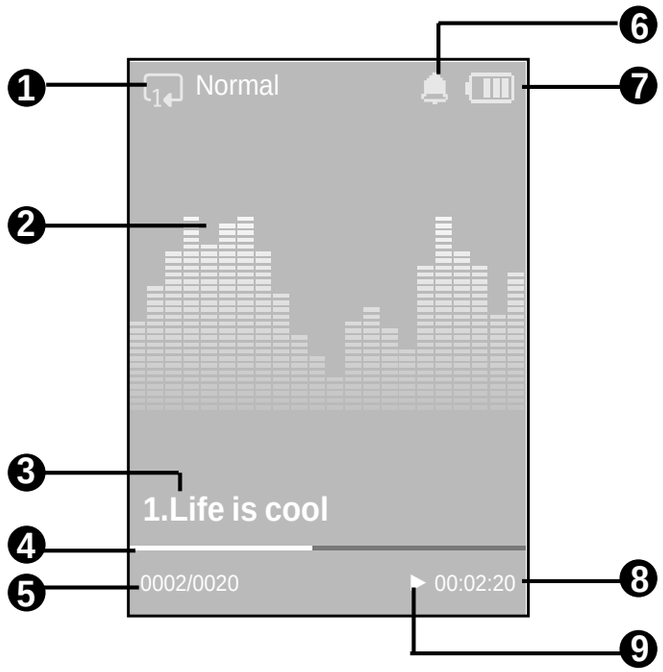

1 Indikator for gentagen afspilning
2 Equalizer
3 Musikinformation
4 Position indikator
5 Aktuelt musiknummer/Musiknumre i alt
6 Alarmindikator
7 Indikator for batteristatus
8 Indikator for spilletid
9 Indikator for afspilning/pause

BEMÆRK

- Skærmbilleder er kun til illustrationsformål. Den virkelige skærm kan være anderledes.

Funktionsknapper

Knapper	Funktion og brug
	■ **Tryk i den modsatte retning af pilen og hold inde** for at tænde og slukke for strømmen. ■ **Tryk i pilens retning og slip den** for at deaktivere knaphandlinger.
	■ **Langt tryk** for at flytte til hovedmenuen. ■ **Kort tryk** for at flytte til forrige skærm.
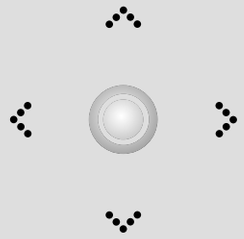	■ **Flytning op, ned, venstre og højre samt valg af funktion.** **Tryk** for at flytte ét valg op eller ned. **Tryk** for at flytte ét valg til venstre eller højre. **Tryk ned og hold inde** for at flytte kontinuerligt op eller ned. **Kort tryk** for at vælge afspilning/pause samt funktion, flyt til næste skærm. ■ **Søg efter et nummer, og regulér lydstyrken under musiklytning.** **Tryk ned og hold inde** for at scanne til et sted i det aktuelle nummer. **Tryk** for at flytte til det forrige nummer eller for at afspille det aktuelle nummer fra starten. **Tryk ned og hold inde** for at scanne til et sted i det aktuelle nummer. **Tryk og slip** for at flytte til næste nummer. **Tryk** for at skrue ned/op for lydstyrken.
	■ **Tryk på den for at vise menuen med indstillinger.**

* **Rør ved den med din fingerspids**

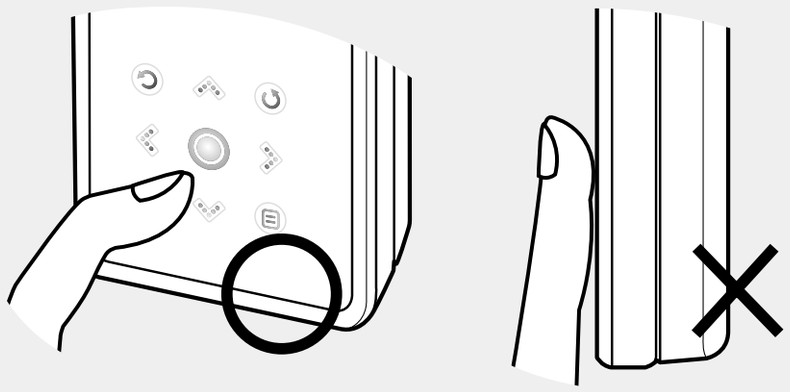

FORSIGTIG

- Brug ikke andre skarpe objekter end dine fingre til at manøvrere på denne berøringsknap. Ellers kan berøringsknappen blive beskadiget.
- Tryk ikke på berøringsknappen, hvis dine fingre ikke er rene.

Høretelefontilslutning

▶ Bund

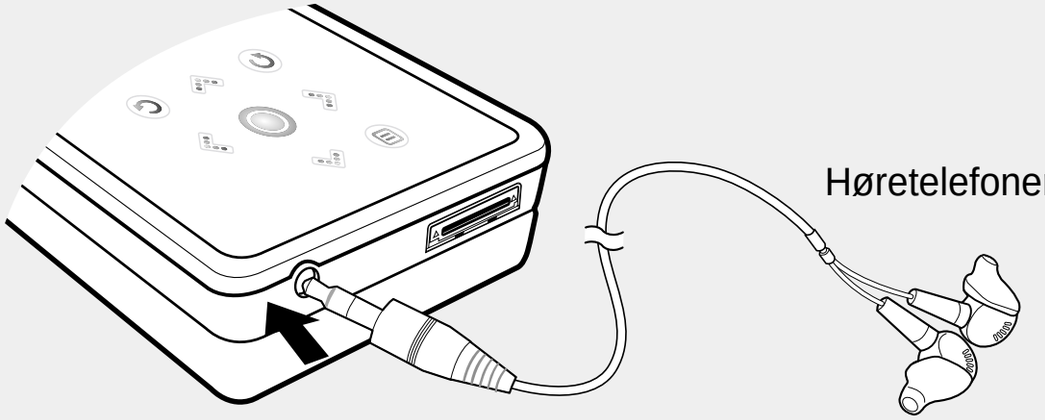

Opladning af batteriet

Oplad batteriet helt, inden du bruger afspilleren første gang, eller hvis den ikke har været i brug i et stykke tid.

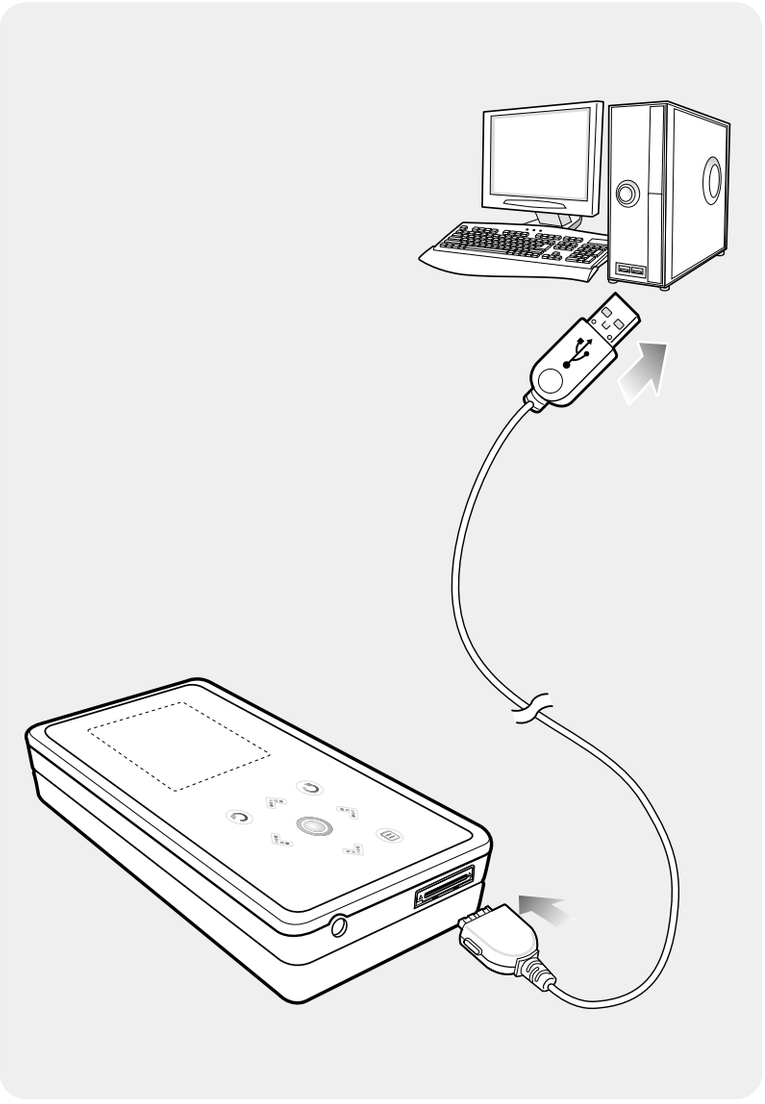

1 **Tilslut USB-kabelet til USB-stikket ( ) på din pc.**

2 **Tilslut den anden ende af USB-kabelet til USB-stikket i afspillerens bund.**

- Ved tilslutning med USB-kabelet tager det ca. fire timer for en hel opladning, men dette kan variere. Det afhænger af dit pc-miljø.

Brug af batteriet

- Genoplad og opbevar det i temperaturområdet 5° C ~ 35° C.
- Oplad ikke for længe (mere end 12 timer). Omfattende opladning eller afladning kan forkorte batteriets levetid.
- Batteriets naturlige levetid forkortes langsomt over tiden, da der er tale om en forbrugsvare.

BEMÆRK

- Kontrollér, om batteriet i den bærbare pc er fuldt eller tilstrækkeligt opladet, og brug USB-kabelettil at oplade denne enhed. Hvis Cross-Out resterende kapacitet på den bærbare pc's batteri ikke er tilstrækkeligt, må du ikke bruge USB-kabelet til opladning.

Grundlæggende brug

Tænd og sluk

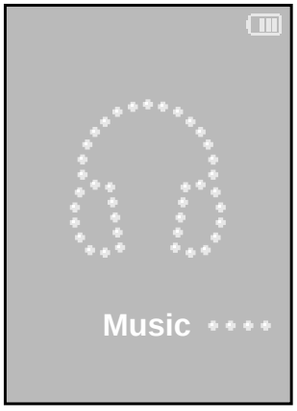

Tænde for enheden

Skub og hold [HOLD ▶]-kontakten i den modsatte retning af pilen.

- Der tændes for enheden.

Slukke for enheden

Skub og hold [HOLD ▶]-kontakten i den modsatte retning af pilen igen.

- Der slukkes for enheden.

BEMÆRK

- Strømmen afbrydes automatisk, hvis ingen af knapperne trykkes på i en forudindstillet periode (standard: 1 minut) i tilstanden Pause (Pause). ▶ Side 44

Musikafspilning

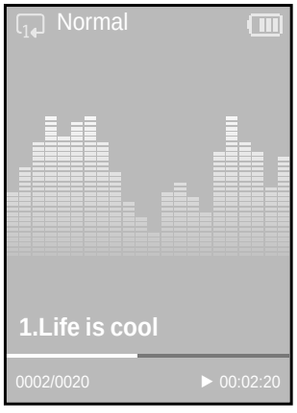

1 **Tryk på knappen [↩] for at flytte til hovedmenuen.**

2 **Tryk på [◀ ▶] for at vælge <Music> (Musik), og tryk derefter på [●].**

- Menuen Music (Musik) vises.

3 **Brug [▲ ▼] og [●] for at vælge det ønskede musiknummer.**

4 **Tryk på [●].**

- Afspilning af musiknummeret begynder.

BEMÆRK

- Tryk på [↩] for at flytte til forrige skærm.
- Tryk på [↩] for at flytte til hovedmenuen.

Grundlæggende brug (fortsat)

Lydstyrkekontrol

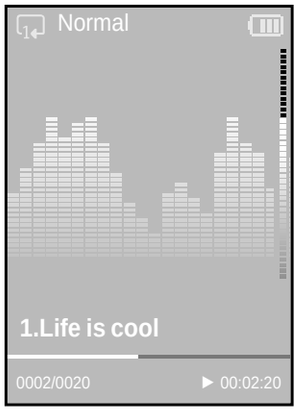

Tryk på [▲ ▼].

- Du ser ikonet for lydstyrke.
- Tryk på [▲] for at øge lydstyrken eller på [▼] for at sænke den.

Låsefunktion

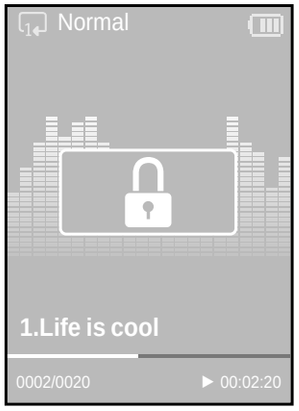

I tilstanden Hold (Lås) er alle knapper deaktiverede.
Denne funktion er praktisk, når du er ude at gå eller jogge.

1 **Skub kontakten [HOLD ▶] i pilens retning.**

2 **Skub kontakten [HOLD ▶] i modsat retning af pilen for at ophæve funktionen Lock (Lås).**

Brug af en ekstern højttaler

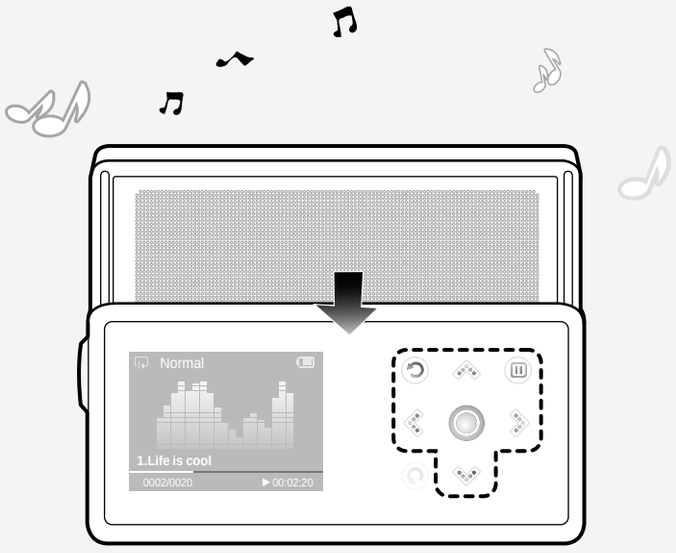

Skyd det midterste af den eksterne afspiller i pilens retning, mens du lytter til musik eller radio.

- Du kan lytte til musik gennem den eksterne højttaler.
- Hvis du vil bruge høretelefoner til musiklytning, skal du lukke den eksterne højttaler ved at skyde den ind i den oprindelige stilling.
- Anbring afspilleren vandret, når du bruger den eksterne højttaler. Knapperne bliver tilgængelige, så du kan tænde.
- Hvis du lukker skydepanelet, ophører den eksterne højttaler med at fungere.

Funktionen Reset (Nulstil)

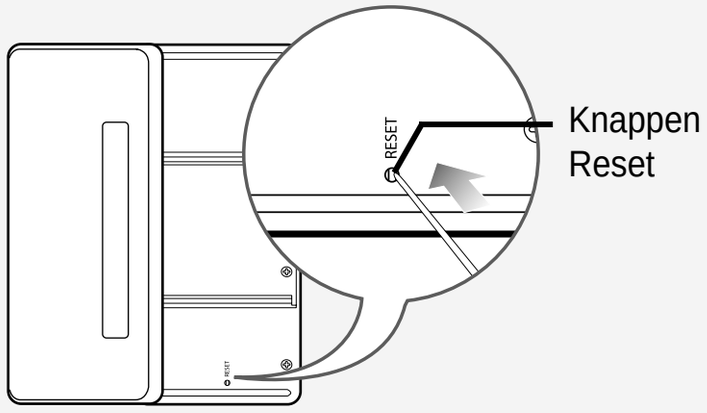

Hvis produktet ikke fungerer korrekt kan du gendanne systemets standardindstillingerved at trykke på knappen Reset.

Tryk på knappen Reset i bunden af produktet med en spidset genstand, som f.eks. papirklip.

- Systemet initialiseres.
- Funktionen Reset (Nulstilling) sletter ikke information, eller data der ligger gemt i den interne hukommelse

Installation af Samsung Media Studio

Brug Media Studio til at overføre musikfiler fra din pc til afspilleren.

Hvis Media Studio ikke installeres automatisk

FORSIGTIG

- Installér programmet på pc'er, der kører Windows 2000 eller Windows XP, når du er inlogget som en Administrator. Se i brugervejledningen til pc'en for oplysninger om, hvordan du logger ind som en Administrator.

Inden du går i gang! Indsæt installations-cd'en, der fulgte med afspilleren, i cd-rom-drevet.

1 Klik på <Install now> (Installér nu).

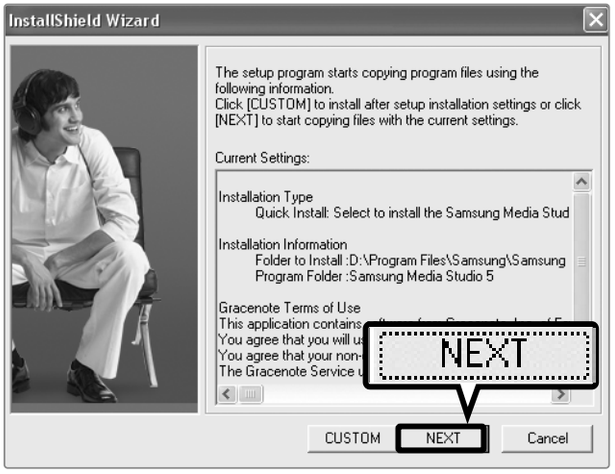
InstallShield Wizard
The setup program starts copying program files using the following information.
Click [CUSTOM] to install after setup installation settings or click [NEXT] to start copying files with the current settings.
Current Settings:
Installation Type
Quick Install: Select to install the Samsung Media Stud
Installation Information
Folder to Install :D:\Program Files\Samsung\Samsung
Program Folder :Samsung Media Studio 5
Gracenote Terms of Use
NEXT
CUSTOM
NEXT
Cancel

2 Klik på <NEXT> (Næste).

- Installationen af Media Studio starter.
- Når installationen er færdig, oprettes et ikon på skrivebordet, og Media Studio starter.

Tilslutning til din pc

Inden du går i gang! Brug det medfølgende USB-kabel ved tilslutning af produktet til din pc.

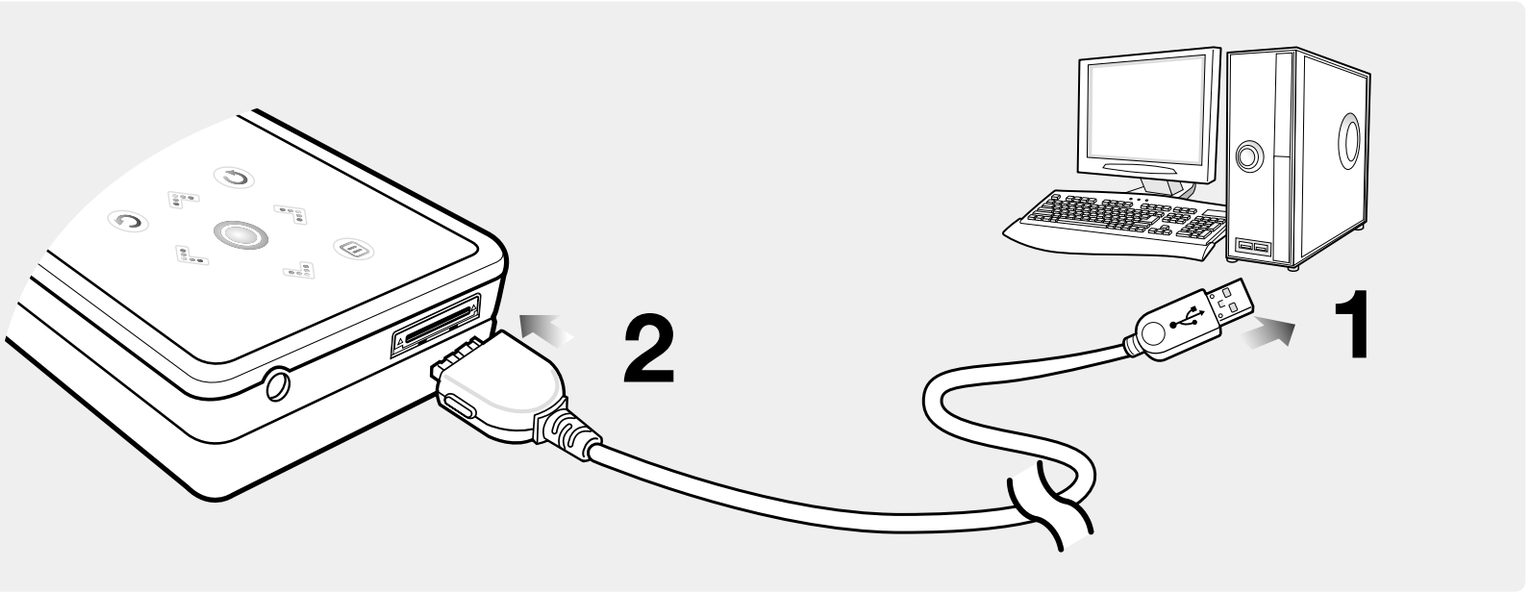

1 **Tilslut USB-kablet til USB-kabelet ( ) på din pc.**

2 **Tilslut den anden ende af USB-kabelet til USB-stikket i afspillerens bund.**

Pc-krav

Pc'en skal overholde følgende minimumsspecifikationer:

- **Pentium 300 MHz eller bedre**
- **DirectX 9.0 eller nyere**
- **100 MB ledig harddiskplads**
- **Windows Media Player 10.0 eller nyere**
- **Windows XP Service Pack 2 eller nyere**
- **Kun USB 2.0-porte**
- **Cd-rom-drev (mindst 2x)**
- **Opløsning 1024 X 768 eller større**

FORSIGTIG

- Hvis du tilslutter afspilleren gennem en USB-hub, kan forbindelsen muligvis blive ustabil. Tilslut derfor afspilleren direkte til computeren.

Tilføjelse af filer/mapper i Samsung Media Studio

Med Media Studio kan du vælge og organisere dine filer og mapper og klargøre dem til overførsel til din afspiller.

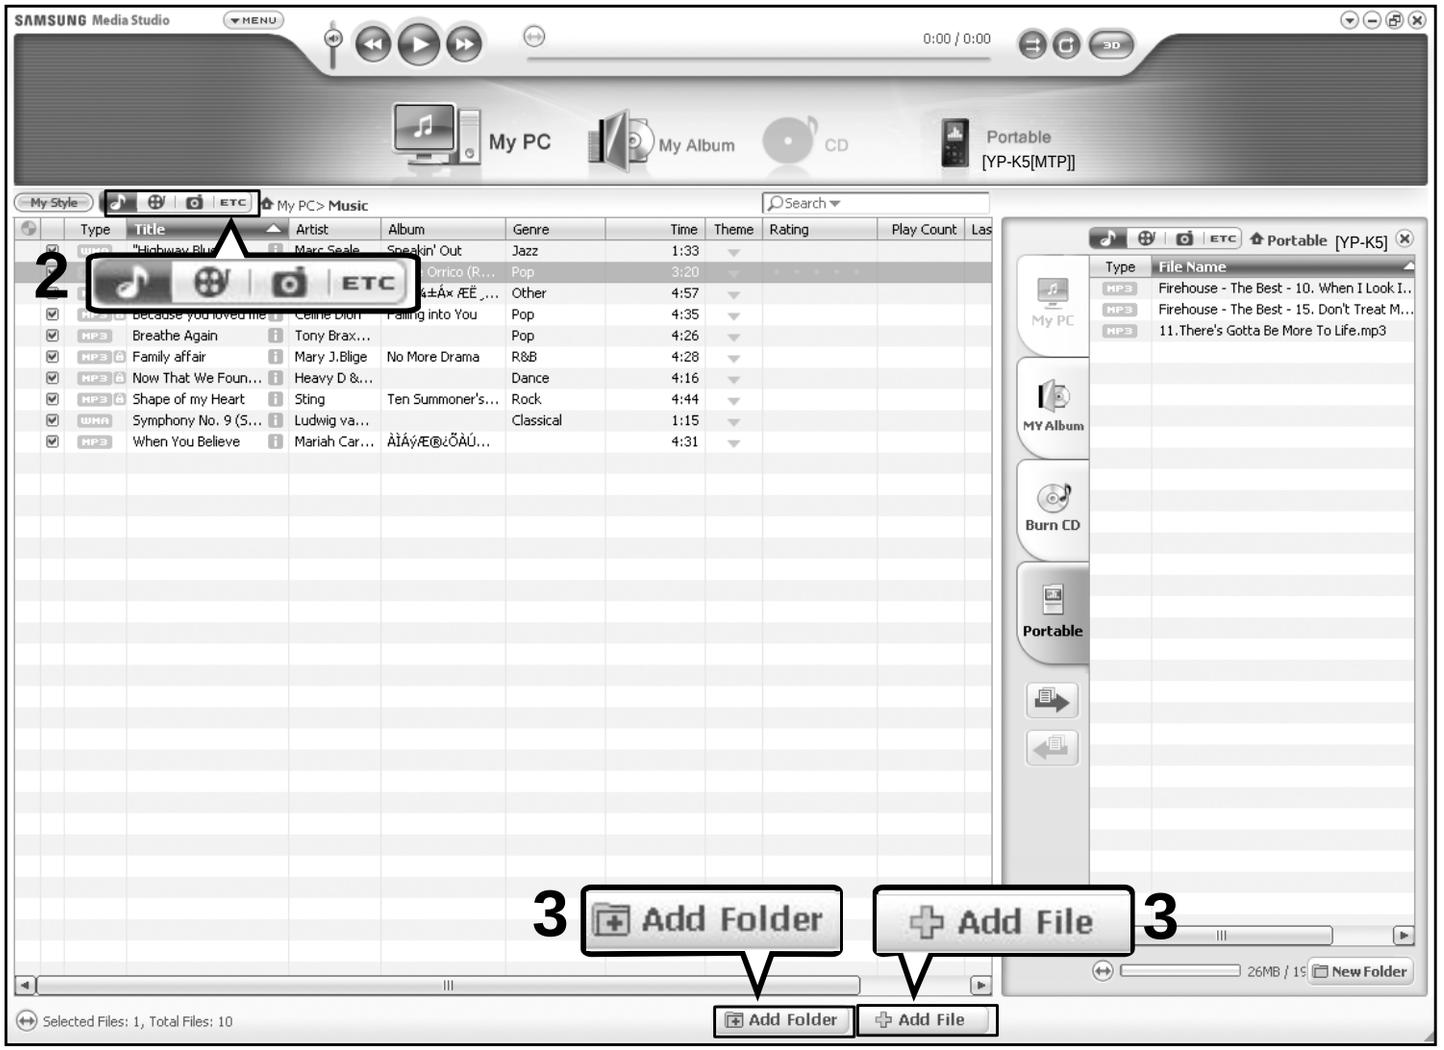

Se i hjælpen for flere informationer om, hvordan du bruger Media Studio.

- Klik på <MENU> (MENU) → <Help> (Hjælp) → <Help> (Hjælp) på menuen øverst i Media Studio-programmet.

Inden du går i gang!

- Tilslut afspilleren til din pc.
- Media Studio skal være installeret på din pc.

1 Media Studio starter automatisk, når afspilleren tilsluttes til din pc.

- Hvis programmet ikke starter automatisk, skal du dobbeltklikke på ikonet Media Studio på skrivebordet.

2 Klik på (Musik) eller (Foto) efter ønske.

- Vælg den filtype, du vil overføre, ved at klikke på et af disse ikoner.
  svarer til en musikfil, og svarer til et foto.
- Klik på ikonet ETC for at vise listen ETC. Listen ETC inkluderer andre filtyper (f.eks.: TXT, XOV mv.) end musik- foto- og videofiler.

Sådan tilføjes filer

3 Klik på <Add Folder> (Tilføj mappe) nederst i Media Studio.

- Vinduet Open Folder (Åbn mappe) vises.

4 Vælg den mappe, der skal tilføjes, og klik på <OK>.

- Den valgte mappe tilføjes til listen.

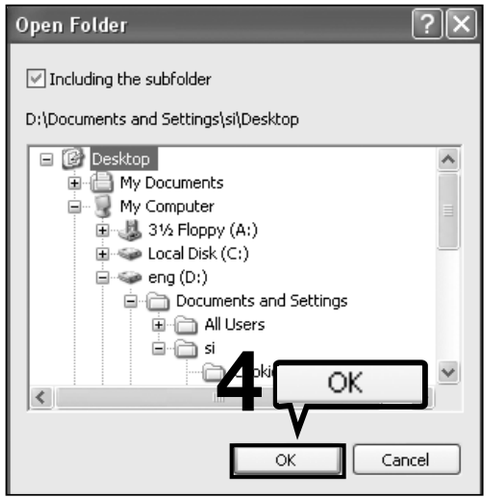

Sådan tilføjes mapper

3 Klik på <Add File> (Tilføj fil) nederst i Media Studio.

- Vinduet Open (Åbn) vises.

4 Vælg de filer, der skal tilføjes, og klik på <Open> (Åbn).

- De valgte filer tilføjes til listen.

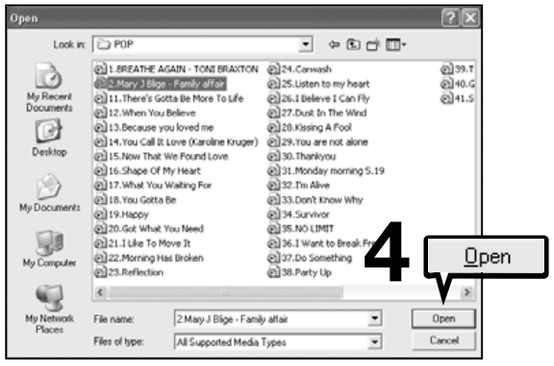

Overførsel af filer til afspilleren med Samsung Media Studio

Udfør følgende trin for at overføre filer fra din computer til afspilleren.

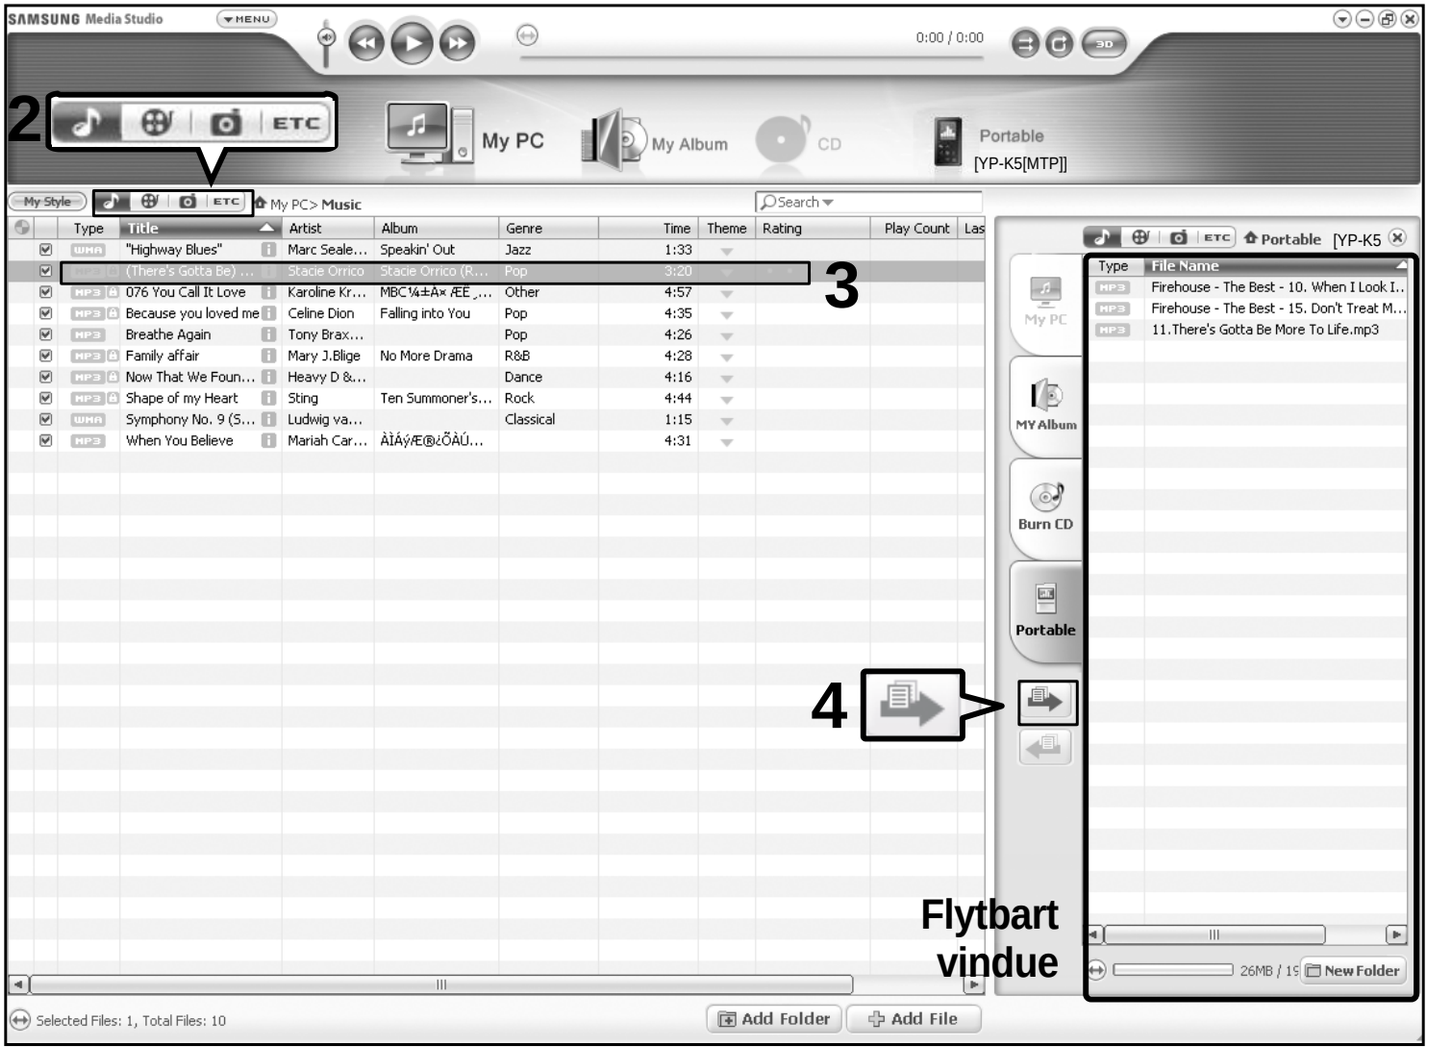

BEMÆRK

- Teknologi til genkendelse af musik og beslægtede data leveres af Gracenote og Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB er et registreret varemærke, der tilhører Gracenote. Gracenote-logoet og logotypen, Gracenote CDDB-logoet og logotypen samt logoet "Powered by Gracenote CDDB" er varemærker, der tilhører Gracenote. Music Recognition Service og MRS er servicemærker, der tilhører Gracenote.

Inden du går i gang!

- Tilslut afspilleren til din pc.
- Media Studio skal være installeret på din pc.

1 Media Studio starter automatisk, når afspilleren tilsluttes til din pc.

- Hvis programmet ikke starter automatisk, skal du dobbeltklikke på ikonet Media Studio på skrivebordet.

2 Klik på (Musik) eller (Foto) efter ønske.

- Vælg den filtype, du vil overføre, ved at klikke på et af disse ikoner.
  svarer til en musikfil, og svarer til et foto.
- Klik på ikonet ETC for at vise listen ETC. Listen ETC inkluderer andre filtyper (f.eks.: TXT, XOV mv.) end musik- foto- og videofiler.

3 Vælg den fil, der skal overføres, på den venstre filliste.

4 Klik på ikonet .

- De valgte filer overføres til afspilleren.

FORSIGTIG

- Du må ikke frakoble USB-stikket under filoverførslen. Dette kan beskadige afspilleren eller din pc.

BEMÆRK

- Ved overførsel til afspilleren med <Media Studio> konverteres den automatisk til JPG-formatet inden overførslen. Endvidere justeres filstørrelsen automatisk.
- En fotofil, der overføres til afspilleren uden at bruge <Media Studio>, kan virke anderledes på afspillerens skærm.

Musiklytning

Inden du går i gang! Tilslut høretelefonerne, tænd for afspilleren, og kontrollér batteriet.

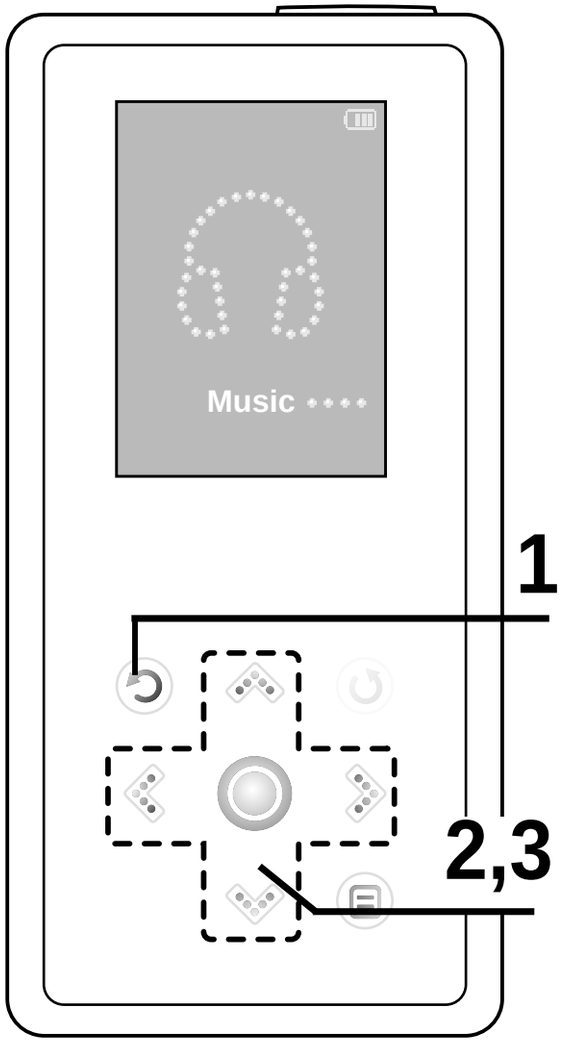

F.eks. afspilning efter kunstner.

1 **Tryk på [ ] for at flytte til hovedmenuen.**

2 **Tryk på [ ] for at vælge <Music> (Musik), og tryk derefter på [ ].**

- Menuen Music (Musik) vises.

3 **Tryk på [ ] for at vælge <Artists> (Kunstnere), og tryk derefter på [ ].**

Menuen Music (Musik)

- <Now Playing> (Afspilles nu): Du kan se information om den aktuelle sang.
- <Artists> (Kunstnere): For at afspille efter kunstner
- <Albums> (Albums): For at afspille efter album
- <Tracks> (Spor): For at afspille i numerisk eller alfabetisk rækkefølge
- <Genres> (Genrer): For at afspille efter genre
- <Playlists> (Spillelister): For at afspille efter spilleliste

BEMÆRK

- De musikfiler, der er kompatible med afspilleren, omfatter MP3 og WMA.
- MP1- eller MP2-filer, hvor filtypen blot er ændret til MP3, kan muligvis ikke afspilles på enheden.
- En fil uden ID3-tags (musikinformation) vises som [unknown] (Ukendt).
- Filer med ID3-tags organiseres automatisk på afspilleren efter kunstner, album mv.
  Et ID3-tag er et skjult område i en musikfil, og den bruges til kategorisering.

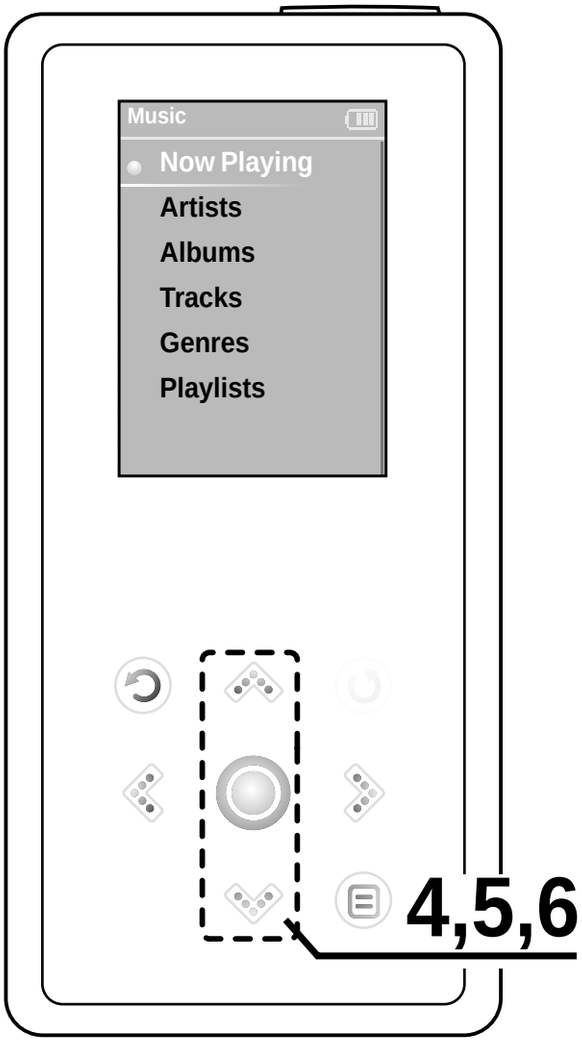

4 **Tryk på [ ] for at vælge en kunstner, og tryk derefter på [ ].**

- Kunstnerens albums vises.

5 **Tryk på [ ] for at vælge et album, og tryk derefter på [ ].**

- Musiknumrene i det valgte album vises.

6 **Tryk på [ ] for at vælge et musiknummer, der skal afspilles, og tryk derefter på [ ].**

- Musikken begynder at spille.

Musiklytning (fortsat)

Sådan holdes pause

1 **Tryk på [ ], mens musikken spiller.**

- Musikafspilningen holder pause.

2 **Tryk på [ ] igen.**

- Musikken starter afspilningen fra det sted, hvor den blev stoppet.

BEMÆRK

- Skærmen afbrydes automatisk, hvis ingen af knapperne trykkes i en forudindstillet periode (standard: 1 minut) i tilstanden Pause. Du kan indstille varigheden, inden du lukker skærmen. ▶side 44

Sådan søges i et nummer

1 **Tryk på [ ], og hold den nede, mens det valgte musikstykke afspilles.**

- Der søges til starten eller slutningen af nummeret.

2 **Slip knappen på det sted, hvor du vil starte.**

- Afspilningen starter fra det sted, hvor du slipper knappen.

Sådan afspilles fra starten af det aktuelle nummer

Tryk på [⏮] efter 3 sekunders afspilning.

- Afspilning af det aktuelle nummer starter fra begyndelsen.

Sådan afspilles forrige/næste nummer

Tryk på [⏮] inden for 3 sekunders afspilning.

- Afspilning af det forrige nummer starter.

Tryk på [⏭].

- Afspilning af det næste nummer starter.

FORSIGTIG

- Ved afspilning af VBR-filer, afspilles forrige nummer muligvis ikke, heller ikke selvom du trykker på knappen [⏮] inden for 3 sekunders afspilning.

Oprettelse af spillelister med Samsung Media Studio

En spilleliste er en liste med dine favoritsange.

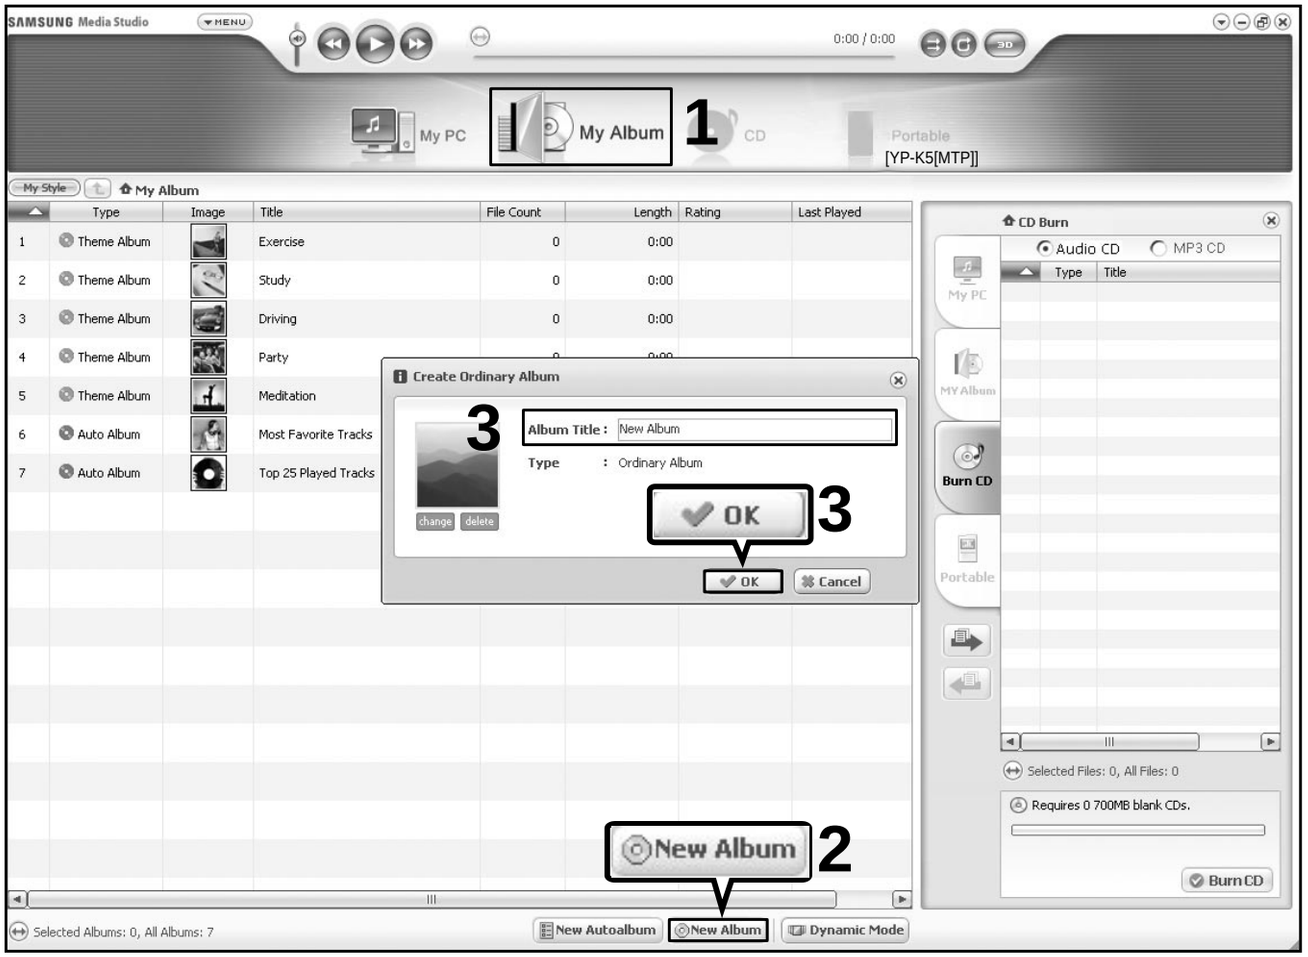

1 **Klik på <My Album> (Mit album) øverst i Media Studio.**

- Vinduet <My Album> (Mit album) vises.

2 **Klik på <New Album> (Nyt album) nederst.**

- Vinduet til oprettelse vises.

3 **Skriv albummets titel, og klik på <OK>.**

- Et nyt album (spilleliste) oprettes og gemmes i området My Album i Media Studio.

Sådan overføres musikfiler til en spilleliste

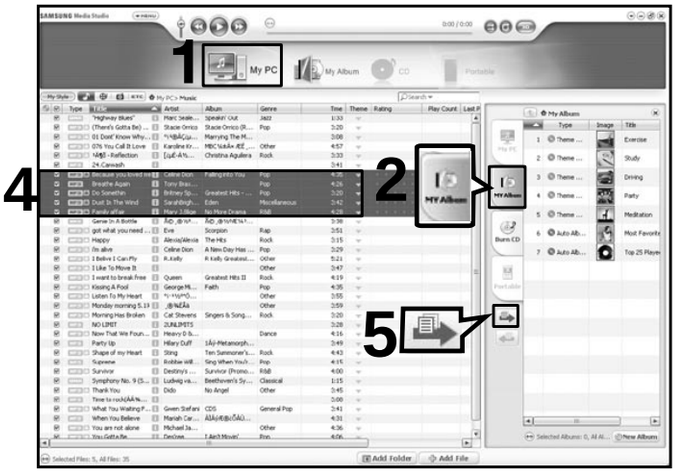

1 **Klik på <My PC> (Min pc) øverst i Media Studio.**

- Vinduet <My PC> (Min pc) vises. Klik på <To Album> (Til album) til højre.

2 **Klik på <My Album> (Mit album) i vinduets højre hjørne.**

- Albumvinduet vises.

3 **Dobbeltklik på det ønskede album i det højre vindue.**

4 **Vælg de filer, du vil overføre, i vinduet <My PC> (Min pc).**

5 **Klik på ikonet .**

- De valgte filer føjes til albummet (spillelisten).

Eksport af spillelister med Using Media Studio

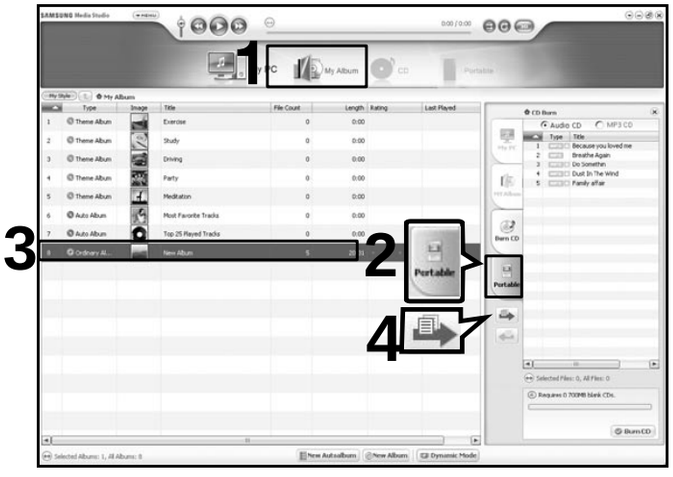

1 **Klik på <My Album> (Mit album) øverst i Media Studio.**

- Vinduet <My Album> (Mit album) vises.

2 **Klik på <Portable> (Flytbar) i vinduets højre hjørne.**

- Vinduet <Portable> (Flytbar) vises.

3 **Vælg et ønsket album på listen <My Album> (Mit album).**

4 **Klik på ikonet .**

- Det valgte album overføres til afspilleren og gemmes i <Music> (Musik) → <Playlists> (Spillelister).

Sådan afspilles en spilleliste

Lav din egen spilleliste efter genre eller kunstner.

Inden du går i gang! Se side 26~27 for mere information om, hvordan du opretter og overfører spillelister til din afspiller.

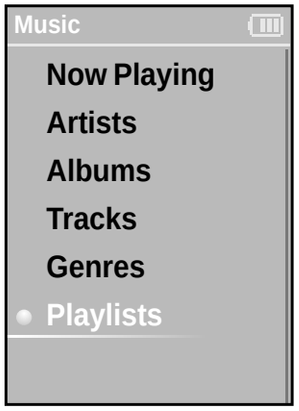

1 **Tryk på [↩] for at flytte til hovedmenuen.**

2 **Tryk på [◀ ▶] for at vælge <Music> (Musik), og tryk derefter på [●].**

- Menuen Music (Musik) vises.

3 **Tryk på [▲ ▼] for at vælge <Playlists> (Spillelister), og tryk derefter på [●].**

- Spillelisten/spillelisterne vises.
- Hvis der ikke findes nogen spilleliste, vises meddelelsen <No File> (Ingen fil) på skærmen.

4 **Tryk på [▲ ▼] for at vælge den ønskede spilleliste, og tryk derefter på [●].**

- De musiknumre, der er gemt i den valgte spilleliste, vises.

5 **Tryk på [▲ ▼] for at vælge en musikfil, der skal afspilles, og tryk derefter på [●].**

- musiknummeret afspilles.

Brug af menuen Musikindstillinger

Sådan vælges lydeffekten

Forskellige lydeffekter kan vælges, så du kan forbedre den musik, du lytter til.

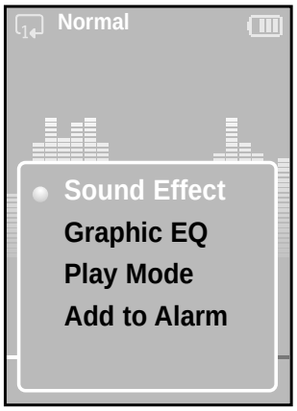

1 **Tryk på [ ], mens du lytter til musik.**

- Menuen Music Options (Musikindstillinger) vises.

2 **Tryk på [ ] for at vælge <Sound Effect>, og tryk derefter på [ ].**

- Menuen med lydeffekter vises.

3 **Tryk på [ ] for at vælge den ønskede lydeffekt, og tryk derefter på [ ].**

- Du kan vælge blandt <Normal> (Normal), <Vocal> (Vokal), <Bass Boost> (Bass Boost), <3D Sound> (3D-lyd) og <Concert Hall> (Koncertsal).

Sådan vælges den grafiske equalizer

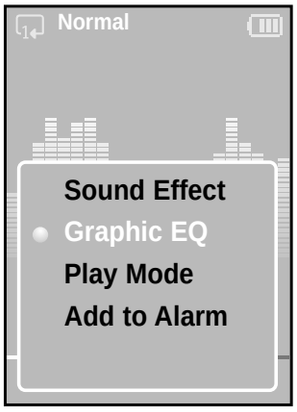

1 **Tryk på [ ], mens du lytter til musik.**

- Menuen Music Options (Musikindstillinger) vises.

2 **Tryk på [ ] for at vælge <Graphic EQ>, og tryk derefter på [ ].**

- Den grafiske equalizer vises.

3 **Tryk på [ ] for at vælge <On> (Til) eller <Off> (Fra), og tryk derefter på [ ].**

- <On> (Til): Det grafiske equalizer vises på skærmen.
- <Off> (Til): Det grafiske equalizer vises ikke på skærmen.

BEMÆRK

- Equalizeren kan ikke justeres.

Brug af menuen Musikindstillinger (fortsat)

Sådan vælges afspilletilstanden

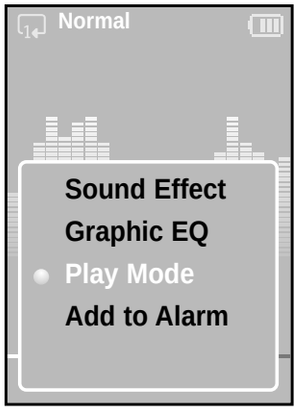

1 **Tryk på [ ], mens du lytter til musik.**

- Menuen Music Options (Musikindstillinger) vises.

2 **Tryk på [ ] for at vælge <Play Mode>, og tryk derefter på [ ].**

- Vinduet for afspilletilstanden vises.

3 **Tryk på [ ] for at vælge den ønskede tilstand, og tryk derefter på [ ].**

- Du kan vælge blandt <Normal> (Normal), <Repeat One> (Gentag en), <Repeat> (Gentag) og <Shuffle> (Bland).

  - <Normal> (Normal): For at afspille alle numre i rækkefølge én gang.
  - <Repeat One> (Gentag en): For at gentage en fil.
  - <Repeat> (Gentag): For at gentage alle filer.
  - <Shuffle> (Bland): For at afspille filer tilfældigt.

Sådan tilføjes en alarmlyd

Du kan tilføje din foretrukne musikfil til listen med alarmmelodier, så den kan høres næste gang, alarmen går i gang. Se side 40 for indstilling af alarm.

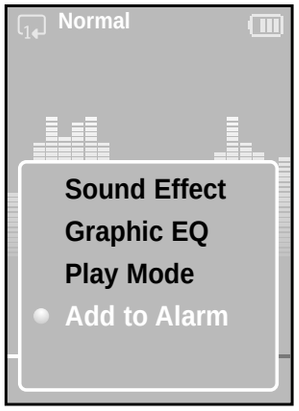

1 **Tryk på [ ], mens du lytter til musik.**

- Menuen Music Options (Musikindstillinger) vises.

2 **Tryk på [ ] for at vælge <Add to Alarm>, og tryk derefter på [ ].**

3 **Tryk på [ ] for at vælge <Yes> (Ja), og tryk derefter på [ ].**

- Det valgte musiknummer tilføjes til listen med alarmmelodier.
  Du kan kun tilføje et musiknummer til listen med alarmmelodier.

Visning af billeder

Inden du går i gang! Se side 20-21 om overførsel af fotofiler til din afspiller.

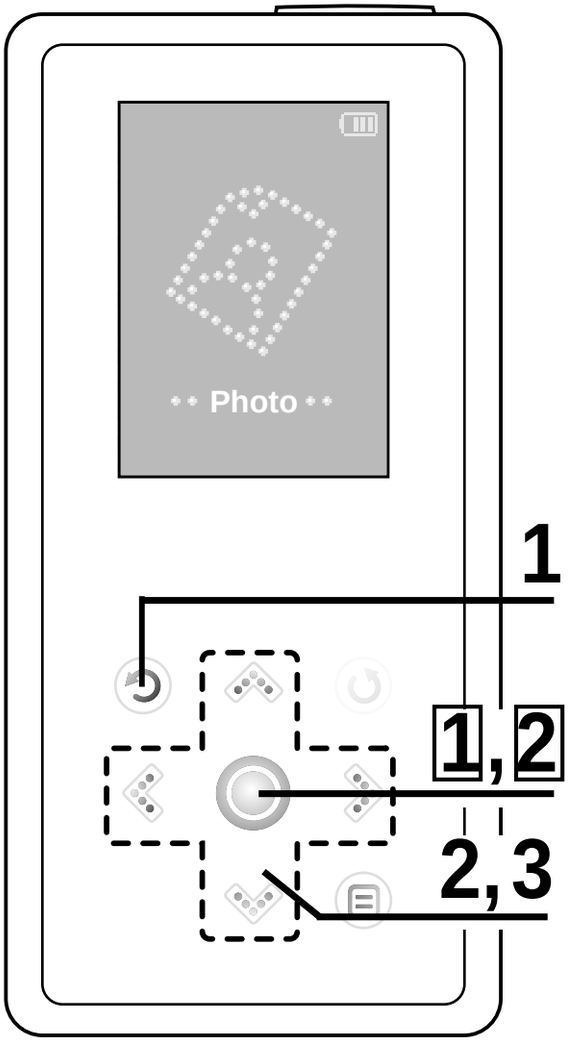

BEMÆRK

- Du kan se et thumbnail-foto til en fil med thumbnail-informationer i fotolisten. For filer uden informationer vises i stedet ,

1 **Tryk på [ ] for at flytte til hovedmenuen.**

2 **Tryk på [ ] for at vælge <Photo>, og tryk derefter på [ ].**

- Fotolisten vises.

3 **Tryk på [ ] for at vælge en ønsket fotofil, og tryk derefter på [ ].**

- Den valgte fil vises.
- Det kan tage længere tid at vise store fotos.

Visning af diasshow

Du kan vælge at vise billederne som et Diasshow.

1 **Tryk på [ ] i tilstanden Fotovisning.**

- Diasshowet starter.

2 **Tryk på [ ] for at stoppe diasshowet.**

For at vise det forrige/næste foto

Tryk på [ ].

- Du kan se det forrige eller det næste billede på skærmen.

Brug af menuen Fotoindstillinger

Sådan lytter du til musik, mens du ser fotos

Du kan lytte til det seneste afspillede musiknummer, mens du ser fotos.

1 **Tryk på [⊟], mens du ser på et foto.**

- Menuen Photo Options (Fotoindstillinger) vises.

2 **Tryk på [●] for at vælge <Background Music On> (Baggrundsmusik til) eller <Background Music Off> (Baggrundsmusik fra).**

- <Background Music On> (Baggrundsmusik til): Du kan lytte til det seneste afspillede musiknummer, mens du ser på fotos.
- <Background Music Off> (Baggrundsmusik fra): Der afspilles ikke baggrundsmusik, mens du ser fotos.

Sådan tilføjes et foto til listen med pauseskærme

1 **Vælg en fotofil, som du vil tilføje til listen med pauseskærme.**

2 **Tryk på [⊟], mens du ser på et foto.**

- Menuen Photo Options (Fotoindstillinger) vises.

3 **Tryk på [▲ ▼] for at vælge <Add to Screen Saver> (Tilføj til pauseskærm), og tryk derefter på [●].**

- Den valgte fotofil tilføjes til listen.

BEMÆRK

- Vælg <Photo> (Foto) fra <Settings> (Indstillinger) → <Display> (Skærm) → <Screen Saver> (Pauseskærm), hvorefter det valgte foto vises på skærmen som en pauseskærm. ▶side 43
- Hvis du nulstiller afspilleren, initialiseres pauseskærmen til <Analog Clock> (Analogt ur).

Lytte til FM-radio

Inden du går i gang! Tilslut høretelefonerne, tænd for afspilleren, og kontrollér batteriet.

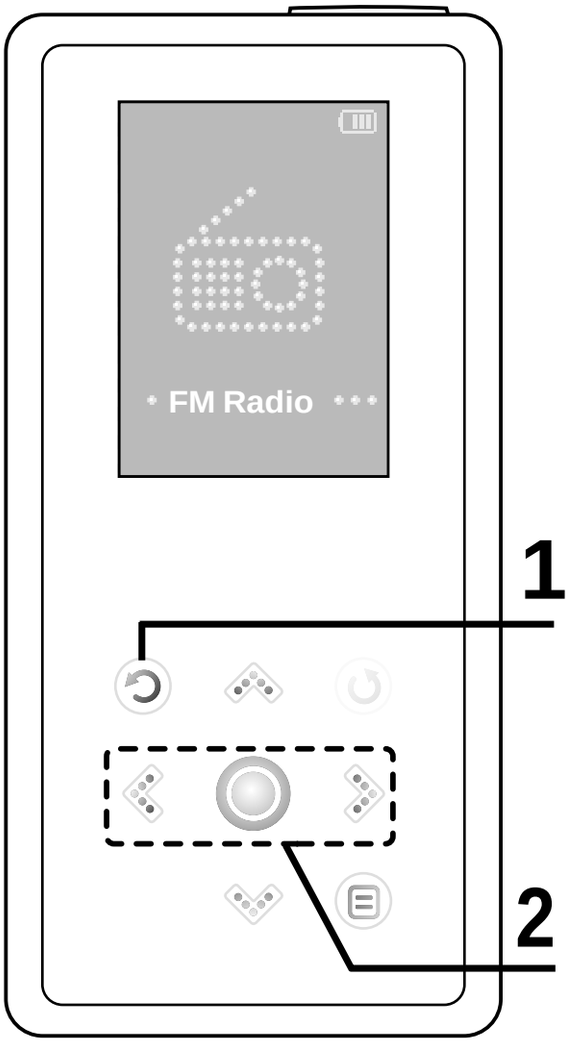

1 **Tryk på [ ] for at flytte til hovedmenuen.**

2 **Tryk på [ ] for at vælge <FM Radio>, og tryk derefter på [ ].**

- Modtagelsen af FM-radio starter.

Brug af funktionen Mute

Tryk på [ ] ved lytning til FM-radio.

- Lyden afbrydes.
- Tryk på [ ] igen for at få lyden tilbage.

FORSIGTIG

- Tilslut altid dine høretelefoner til afspilleren, når du søger efter eller indstiller frekvenser. Høretelefonerne bruges som antenne til modtagelse af FM-signalet.

Lytte til FM-radio (fortsat)

Sådan skiftes til manuel tilstand

Vælg denne tilstand, hvis du manuelt vil søge gennem FM-området, én frekvens ad gangen.

1 **Tryk på [⊟] i <Preset Mode> (Forudindstilling).**

2 **Tryk på [∧ ∨] for at vælge <Go to Manual Mode> (Gå til tilstanden Manuel), og tryk derefter på [●].**

- <Manual Mode> (Manuel tilstand) vises på skærmen.

Sådan skiftes til forudindstillingstilstand

Vælg denne tilstand, hvis du vil søge gennem dine gemte FM-forudindstillinger, én forudindstilling ad gangen.

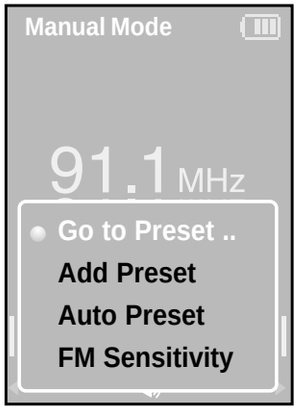

1 **Tryk på [⊟] i <Manual Mode> (Tilstanden Manuel).**

2 **Tryk på [∧ ∨] for at vælge <Go to Preset Mode> (Gå til tilstanden Forudindstilling), og tryk derefter på [●].**

- <Preset Mode> (Tilstanden Forudindstilling) vises på skærmen.

3 **Tryk på [< >] for at vælge den forudindstillede frekvens.**

- Når <Preset Mode> (Tilstanden Forudindstilling) vises på skærmen, kan du vælge en radiofrekvens og lytte til den.

BEMÆRK

- Hvis der ikke er indstillet nogen frekvens, vises <Preset list does not exist.> (Ingen liste med forudindstillinger.), og afspilleren skifter ikke til <Preset Mode> (Tilstanden Forudindstilling).
- Hvis du vælger (Preset List) (Forudindstillet liste) på menuen med FM-indstillinger, kan du se de forudindstillede frekvenser.
- Se side 36~37 for mere information om forudindstillinger.

Automatisk søgning efter frekvenser

Tryk på [◁ ▷] og hold i <Manual Mode> (Tilstanden Manuel).

- Frekvensen tættest på det sted, hvor knappen slippes, bliver søgt igennem.

Manuel søgning efter frekvenser

Tryk på [◁ ▷] i <Manual Mode> (Tilstanden Manuel).

- Flytter til frekvenser, når som helst du trykker på knappen.

Indstilling af en frekvens

Du kan indstille op til 30 frekvenser i tilstanden FM Radio.

Sådan indstilles frekvenser automatisk

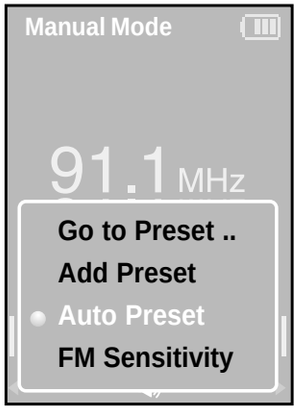

1 **Tryk på [ ] i tilstanden FM Radio (FM-radio).**

2 **Tryk på [ ] for at vælge <Auto Preset>, og tryk derefter på [ ].**

- Vinduet Auto Preset (Automatisk forudindstilling) vises på skærmen.

3 **Tryk på [ ] for at vælge <Yes>, og tryk derefter på [ ].**

- Frekvenser indstilles automatisk (op til 30).

Sådan annulleres under indstilling

Tryk på [ ] for at annullere automatisk scanning.

- Den automatiske forudindstilling annulleres, og frekvenser indstillet op til dette tidspunkt gemmes.

BEMÆRK

- Når du bruger <Auto Preset>, efter du har indstillet kanalerne slettes eksisterende frekvenser helt og du kan starte forfra.

Sådan indstilles frekvenser manuelt

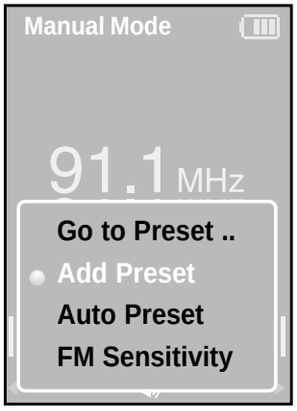

1 **Tryk på [◀ ▶] i <Manual Mode> (Manuel tilstand) for at vælge den ønskede frekvens.**

2 **Tryk på [⊟].**

3 **Tryk på [▲ ▼] for at vælge <Add Preset> (Tilføj forudindstilling), og tryk derefter på [●].**

- Den valgte frekvens tilføjes til listen med forudindstillinger. Der kan højst tilføjes 30 forudindstillinger til listen i rækkefølge.

4 **Følg trin 1-3 foroven for at indstille et forudindstillingsnummer for en anden frekvens.**

BEMÆRK

- Hvis en frekvens, du forsøger at tilføje, allerede findes på listen, vises <This preset already exists.> (Denne forudindstilling findes allerede.), og den valgte frekvens tilføjes ikke til listen med forudindstillinger.

Sådan søges efter frekvenser i tilstanden PRESET (FORUDINDSTILLING)

Tryk på [⊟] i <Preset Mode> (Forudindstilling).

- Forudindstillingens nummer vælges, og du kan lytte til den lagrede radiofrekvens.

BEMÆRK

- Hvis du vil kontrollere listen i <Preset Mode> (Tilstanden forudindstilling), skal du trykke på [⊟] for at vælge <Preset List> (Forudindstillet liste) og derefter trykke på [●].

Sådan slettes forudindstillinger

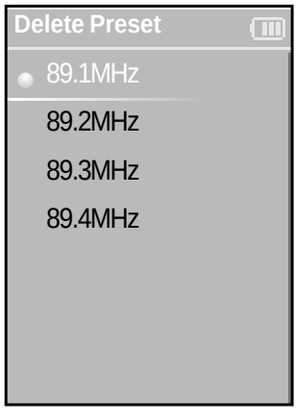

1 **Tryk på [ ] i <Preset Mode> (Forudindstilling).**

2 **Tryk på [ ] for at vælge <Delete Preset>, og tryk derefter på [ ].**

- De forudindstillede frekvenser vises.

3 **Tryk på [ ] for at vælge den forudindstillede frekvens, du vil slette, og tryk derefter på [ ].**

- Bekræftelsesvinduet vises.

4 **Tryk på [ ] for at vælge <Yes> (Ja), og tryk derefter på [ ].**

- Den valgte forudindstilling slettes.

5 **Følg trin 1-4 herover for at vælge og slette andre forudindstillingsnumre.**

Indstilling af FM-radio

Sådan indstilles FM-følsomhed

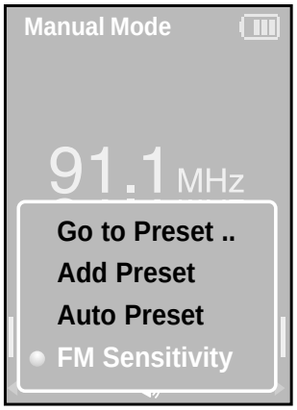

1 **Tryk på [ ] i tilstanden FM Radio (FM-radio).**

2 **Tryk på [ ] for at vælge <FM Sensitivity>, og tryk derefter på [ ].**

- Menuen FM Sensitivity (FM-følsomhed) vises.

3 **Tryk på [ ] for at vælge følsomheden, og tryk derefter på [ ].**

- Du kan vælge blandt <High> (Høj), <Middle> (Mellem) og <Low> (Lav).
- Jo højere FM-følsomheden er, jo flere frekvenser kan der modtages.

Indstilling af alarm

Du kan indstille lydalarmen til et planlagt klokkeslæt.

Inden du går i gang! Først bør du kontrollere, om uret er indstillet korrekt. ▶ side 43

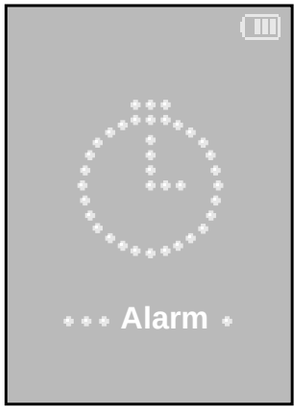

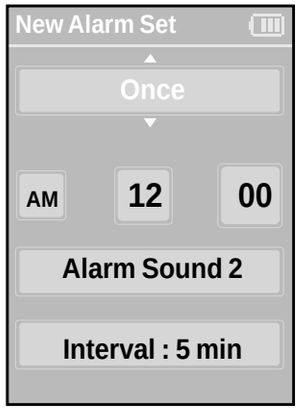

BEMÆRK

- Du kan indstille op til seks alarmer.

1 **Tryk på [↩] for at flytte til hovedmenuen.**

2 **Tryk på [◀ ▶] for at vælge <Alarm>, og tryk derefter på [●].**

3 **Tryk på [▲ ▼] for at vælge <New Alarm Set>, og tryk derefter på [●].**

- Menuen Alarm Settings (Alarmindstillinger) vises.

4 **Tryk på [▲ ▼] for at vælge en frekvens, og tryk derefter på [▶].**

- Vælg blandt <Once> (En gang), <Off> (Fra), <Saturday~Sunday> (Lørdag~søndag), <Monday~Saturday> (Mandag~lørdag), <Monday~Friday> (Mandag~fredag) eller <Everyday> (Hver dag).

5 **Tryk på [▲ ▼] for at vælge <AM> (AM) eller <PM> (PM), og tryk derefter på [▶].**

6 **Tryk på [▲ ▼] for at indstille timer, og tryk derefter på [▶].**

7 **Tryk på [▲ ▼] for at indstille minutter, og tryk derefter på [▶].**

8 **Tryk på [▲ ▼] for at vælge en alarmlyd, og tryk derefter på [▶].**

9 **Tryk på [▲ ▼] for at vælge et interval, og tryk derefter på [●].**

- Bekræftelsesvinduet vises.

10 **Tryk på [◀ ▶] for at vælge <Yes> (Ja), og tryk derefter på [●].**

- Alarmindstillingen tilføjes til alarmlisten.

Sådan ændres en alarmindstilling

1 **Tryk på [↩] for at flytte til hovedmenuen.**

2 **Tryk på [◀ ▶] for at vælge <Alarm>, og tryk derefter på [●].**

3 **Tryk på [▲ ▼] for på alarmlisten at vælge den alarmindstilling, der skal ændres, og tryk derefter på [●].**

4 **Brug [▲ ▼ ◀ ▶] og [●] til at ændre indstillingen.**

Sådan slettes en alarmindstilling

1 **Tryk på [▲ ▼] for på alarmlisten at vælge den alarmindstilling, der skal slettes, og tryk derefter på [☰].**

- Vinduet Delete (Slet) vises.

2 **Tryk på [●].**

- Bekræftelsesvinduet vises.

3 **Tryk på [◀ ▶] for at vælge <Yes> (Ja), og tryk derefter på [●].**

- Den valgte alarmindstilling slettes.

BEMÆRK

- Afspilleren afspiller alarmen, når det planlagte klokkeslæt nås. Tryk derefter på [▲ ▼], og brug [●] til at vælge <Alarm after 3 min> (Alarm efter 3 min.) eller <Alarm Off> (Alarm fra). Tryk på knappen [↩] , og hold den nede for at afslutte alarmen. Du vender tilbage til hovedmenuen.

FORSIGTIG

- Hvis USB-kablet er tilsluttet til afspilleren, fungerer alarmfunktionen ikke.

Indstilling af skærm

Du kan justere pauseskærmen, og tiden inden skærmen slukkes.

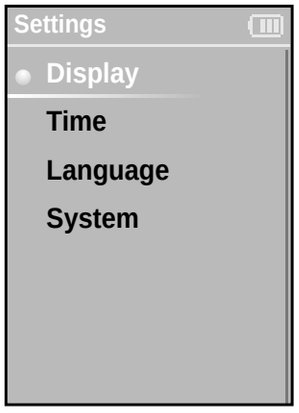

1 **Tryk på [↩] for at flytte til hovedmenuen.**

2 **Tryk på [◀ ▶] for at vælge <Settings> (Indstillinger), og tryk derefter på [●].**

- Menuen Settings (Indstillinger) vises.

3 **Tryk på [▲ ▼] for at vælge <Display>, og tryk derefter på [●].**

- Menuen Display (Skærm) vises.

4 **Brug [▲ ▼] og [●] til at indstille de ønskede funktioner.**

BEMÆRK

Knapfunktioner til indstillinger

- Tryk på [▲ ▼] for at flytte op eller ned på listen.
- Tryk på [●] for at vælge og bekræfte dine indstillinger.
- Tryk på [↩] for at vende tilbage til forrige skærm.

- **<Screen Saver> (Pauseskærm) :** Du kan indstille et billede til pauseskærmen. Vælg blandt <Analog Clock> (Analogt ur), <Animation1> (Standardanimation1), <Animation2> (Standardanimation2), <Animation3> (Standardanimation3) og <Photo> (Foto), og indstil ventetiden. <Photo> (Foto) er det foto, du valgte som pauseskærm i <Add to Screen Saver> (Tilføj til pauseskærm). ► side 32
  Du kan vælge blandt <15sec> (15 sek.), <30sec> (30 sek.), <1min> (1 min.), <3min> (3 min.), <5min> (5 min.) og <Off> (Fra). Hvis ingen knap berøres i den valgte periode, skifter systemet, så skærmen viser pauseskærmsbilledet.
- **<Display Off> (Skærm fra):** Hvis ingen knap berøres i den valgte periode, afbrydes skærmen automatisk. Vælg blandt <15sec> (15 sek.), <30sec> (30 sek.), <1min> (1 min.), <3min> (3 min.), <5min> (5 min.) og <Always On> (Altid tændt).
  Når alarmen er slukket, skal du trykke på en vilkårlig knap for at aktivere skærmen og knapperne igen.

Indstillinger for pauseskærm

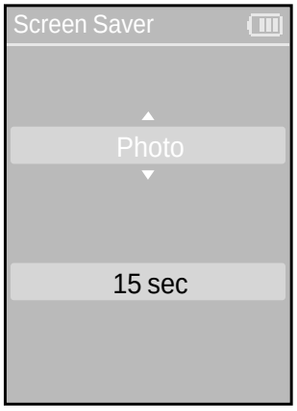

1 Tryk på [ ] for at vælge <Screen Saver> (Pauseskærm), og tryk derefter på [ ].

- Pauseskærmmenuen vises.

2 Tryk på [ ] for at vælge det ønskede pauseskærmsbillede, og tryk derefter på [ ].

3 Tryk på [ ] for at vælge en ventetid, og tryk derefter på [ ].

- Bekræftelsesvinduet vises.

4 Tryk på [ ] for at vælge <Yes>, og tryk derefter på [ ].

- Indstillingen for pauseskærmen er færdig.

BEMÆRK

Hvis du indstiller <Screen Saver> (Pauseskærmen) til <15sec> (15 sek.), og derefter <Display Off> (Skærm Fra) til <15sec> (15 sek.).

Pauseskærmen vises efter 15 sekunder, hvis der ikke trykkes på nogen knap. Når pauseskærmen er aktiv, afbrydes skærmen efter 15 sekunder, hvis der ikke trykkes på nogen knap.

Indstilling af tid

Foruden indstilling af dato/klokkeslæt kan du også indstille sleep-timer og automatisk afbrydelse.

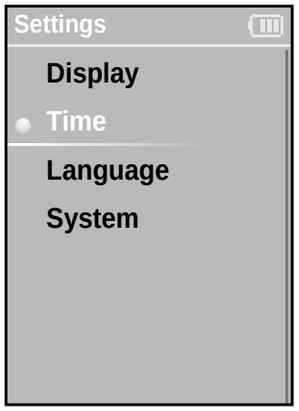

1 **Tryk på [↩] for at flytte til hovedmenuen.**

2 **Tryk på [◀ ▶] for at vælge <Settings> (Indstillinger), og tryk derefter på [●].**

- Menuen Settings (Indstillinger) vises.

3 **Tryk på [▲ ▼] for at vælge <Time>, og tryk derefter på [●].**

- Menuen Time (Klokkeslæt) vises.

4 **Brug [▲ ▼] og [●] til at indstille de ønskede funktioner.**

- **<Sleep Timer> (Sleep-timer) :** Afbryder automatisk enheden efter en forudindstillet tid. Vælg blandt-- <Off> (Fra), <15 Min> (15 min.), <30 Min> (30 min.), <60 Min> (60 min.), <90 Min> (90 min.) eller <120 Min> (120 min).
- **<Auto Power Off> (Automatisk slukning):** Afbryder automatisk strømmen, når ingen knap har været anvendt i en forudindstillet periode i tilstanden Pause (Pause). Vælg blandt <15 sec> (15 sek.), <30 sec> (30 sek.), <1 min> (1 min.), <3 min> (3 min.) eller <5 min> (5 min.).
- **<Date/Time Set> (Indstilling af dato/klokkeslæt) :** Du kan indstille aktuel dato og klokkeslæt. ▶ Side 45

Indstilling af dato/klokkeslæt

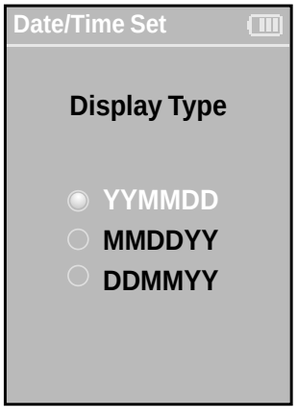

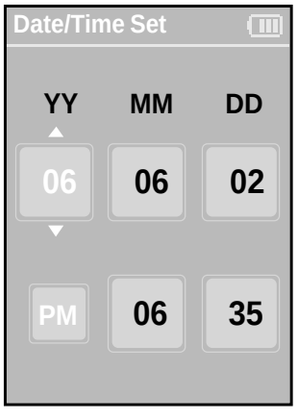

1 **Tryk på [▲ ▼] for at vælge <Date/Time set> (Indstilling af dato/klokkeslæt), og tryk derefter på [●].**

- Menuen med datoformat vises.

2 **Tryk på [▲ ▼] for at vælge datoformatet, og tryk derefter på [●].**

3 **Tryk på [◀ ▶] for at flytte til <YY(year), MM(month), DD(day), AM/PM, Hour, Minute> (ÅÅ(år), MM(måned), DD(dag), AM/PM, Time, Minut), og brug [▲ ▼] til at indstille dato og klokkeslæt.**

4 **Tryk på [●].**

- Bekræftelsesvinduet vises.

5 **Tryk på [◀ ▶] for at vælge <Yes>, og tryk derefter på [●].**

- Indstillingen for dato/klokkeslæt gemmes.

Indstilling af sprog

Du kan indstille sproget til menuen.

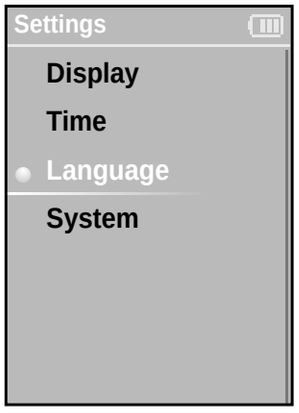

1 **Tryk på [↩] for at flytte til hovedmenuen.**

2 **Tryk på [◀ ▶] for at vælge <Settings> (Indstillinger), og tryk derefter på [●].**

- Menuen Settings (Indstillinger) vises.

3 **Tryk på [▲ ▼] for at vælge <Language>, og tryk derefter på [●].**

4 **Brug [▲ ▼] og [●] for at vælge sproget til menuen.**

- Vælg blandt : <English>, < 한국어 >, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, < 日本語 >, < 简体中文 >, < 繁體中文 >, <Español>, < Русский >, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, et <Svenska>.

BEMÆRK

- De understøttede sprog kan blive ændret eller udvidet.

Indstilling af systemet

Du kan indstille de seneste indstillinger for lagring og bip.

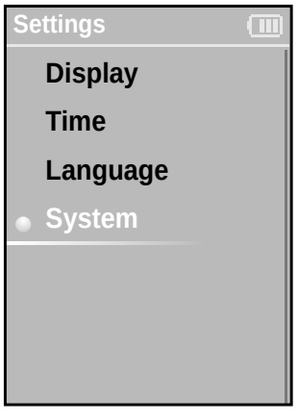

1 **Tryk på [↩] for at flytte til hovedmenuen.**

2 **Tryk på [◀ ▶] for at vælge <Settings> (Indstillinger), og tryk derefter på [●].**

- Menuen Settings (Indstillinger) vises.

3 **Tryk på [▲ ▼] for at vælge <System>, og tryk derefter på [●].**

- Menuen System (System) vises.

4 **Brug [▲ ▼] og [●] til at indstille de ønskede funktioner.**

- **Resume> (Genoptagelse) :** Du kan indstille det startsted, hvor afspilleren genoptager afspilningen, når du har stoppet musikken. Vælger du <On> (Til) genoptages afspilningen fra det sted, hvor der senest blev stoppet, mens <Off> (Fra) genoptager afspilningen fra starten af det senest spillede musikstykke.
- **<Beep> (Bip)**: Aktiverer knaplyde. Vælg enten <Off> (Fra) eller <On> (Til).
- **<Volume Limit> (Højeste lydstyrke):** Du kan undgå høreskader ved at indstille en højeste lydstyrke, når du bruger høretelefoner. <On> (Til) begrænser den højeste lydstyrke til 20, mens <Off> (Fra) begrænser den højeste lydstyrke til 30.
- **<FM Region> (FM-område) :** Du kan vælge dit regionale område for FM-radio. Vælg blandt <Other Countries> (Andre lande), <Korea/USA> (Korea/USA) og <Japan> (Japan).

BEMÆRK

- Frekvensområde efter region
  - Other Countries (Andre lande): Søger efter FM-frekvenser i 50 kHz-intervaller mellem 87,50 MHz og 108,00 MHz.
  - Korea (Korea)/USA (USA): Søger efter FM-frekvenser i 100 kHz-intervaller mellem 87,5 MHz og 108,00 MHz.
  - Japan (Japan):Søger efter FM-frekvenser i 100 kHz-intervaller mellem 76,0 MHz og 108,00 MHz.
- FM-regionen kan slettes eller ændres, afhængigt af hvor afspilleren anvendes.
- Hvis du ændrer FM-regionen, slettes tidligere lagrede radiofrekvenser.

Indstilling af systemet (fortsat)

- **<Default Set> (Indstil standard):** Ændrer alle indstillinger til standardværdien.
- **<About> (Om):** Du kan kontrollere firmwareversion, hukommelseskapacitet og spornummer.
  - Firmware Version (Firmwareversion): Oplyser den aktuelt anvendte firmwareversion.
  - Memory (Hukommelse): Viser den resterende hukommelseskapacitet. <Used> (Brugt) indikerer forbrugt plads, <Remain> (Resterende) indikerer resterende plads, og <Total> (I alt) viser hukommelsens samlede kapacitet.
  - Files (Filer): <Music> (Musik) indikerer antallet af musikfiler, <Photo>)(Foto) antallet af fotos og <Total> (I alt) det samlede antal filer.

Indstil standard

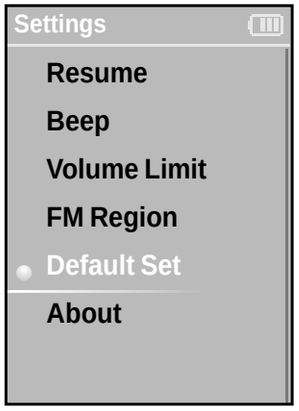

1 **Tryk på [▲▼] for at vælge <Default Set> (Indstil standard), og tryk derefter på [●].**

- Bekræftelsesvinduet vises.

2 **Tryk på [◀ ▶] for at vælge <Yes>, og tryk derefter på [●].**

- <Yes> (Ja): Initialiserer alle indstillinger til standard.
- <No> (Nej): Annullerer standardindstillinger.

BEMÆRK

- Hvis du nulstiller afspilleren, initialiseres alle funktioner, du har indstillet, til fabriksindstillingen.
- **Med hensyn til den indbyggede hukommelse**
  Den virkelige, tilgængelige hukommelse er en anelse mindre end indikeret, da den interne firmware bruger en del af hukommelsen.

Fejlsøgning

Hvis du oplever fejlfunktion, skal du kontrollere følgende.
Hvis problemet består, skal du kontakte et Samsung-servicecenter i din nærhed.

Problem	Kontrolpunkter og problemløsning
Kan ikke tænde	■ Enheden kan ikke tænde, hvis batterierne er helt tomme. Oplad batterierne, og tænd igen. ■ Tryk på knappen Reset.
Knapper fungerer ikke.	■ Kontroller, om omskifteren [HOLD] (LÅS) står i retning mod pilen. ■ Hvis du trykkede på den rigtige knap, så tryk igen. ▶ Page 11 ■ Tryk på knappen Reset.
Skærmen vil ikke tænde.	■ Hvis <Display Off> (Skærm Fra) vælges på <Settings> (Indstillinger) → <Display> (Skærm), afbrydes LCD-skærmen. Rør ved en vilkårlig knap for at tænde for LCD-skærmen, eller kontrollér skærmindstillingerne. ▶ side 43 ■ Skærmen er muligvis ikke synlig i direkte sollys.
Der slukkes for strømmen.	■ Kontrol af batteriets tilstand. ■ Der afbrydes automatisk for strømmen, når batteriet er helt afladet. Genoplad batteriet.
Unormal visning af spilletid under afspilning.	■ Batteritiden kan variere, afhængigt af lydtilstand og skærmindstilling. ■ Batteriets levetid forkortes muligvis, hvis det efterlades i lange periode i lave eller høje temperaturer.
Program fungerer ikke	Kontroller, om pc-kravene overholdes.
Tilslutning til pc er deaktiveret.	Tryk på <Start> på proceslinjen på din pc for at køre Windows Update. Vælg Vigtige opdateringer og Service Packs, og opdatér alt. Genstart din pc, og tilslut igen.

Fejlfinding (fortsat)

Problem	Kontrolpunkter og problemløsning
Afspilning er deaktiveret.	■ Kontroller, om der er gemt musiknummer i hukommelsen. ■ Kontroller, om musiknummeret er beskadiget. ■ Kontroller, om der er tilstrækkelig strøm på batterierne.
Fil-upload er deaktiveret.	■ Kontroller, om USB-kablet er tilsluttet korrekt. Tilslut det igen, hvis det er nødvendigt. ■ Kontroller, om hukommelsen er fyldt. ■ Tryk på knappen Reset.
Filer eller data mangler.	Kontroller, om USB-kablet er blevet frakoblet under fil- eller dataoverførsel. Hvis dette er tilfældet, kan det medføre alvorlig skade. Ikke kun på filerne/dataene, men også på produktet. Du skal være ekstra forsigtig, da Samsung ikke er ansvarlig for datatab.
Unormal visning af spilletid under afspilning.	Kontroller, om filerne er i formatet VBR (Variable Bit Rate).
Produktet er varmt.	Der genereres varme under opladning. Dette har ingen betydning for produktets levetid eller funktioner.

Menutræ

Du kan let se menustrukturen.

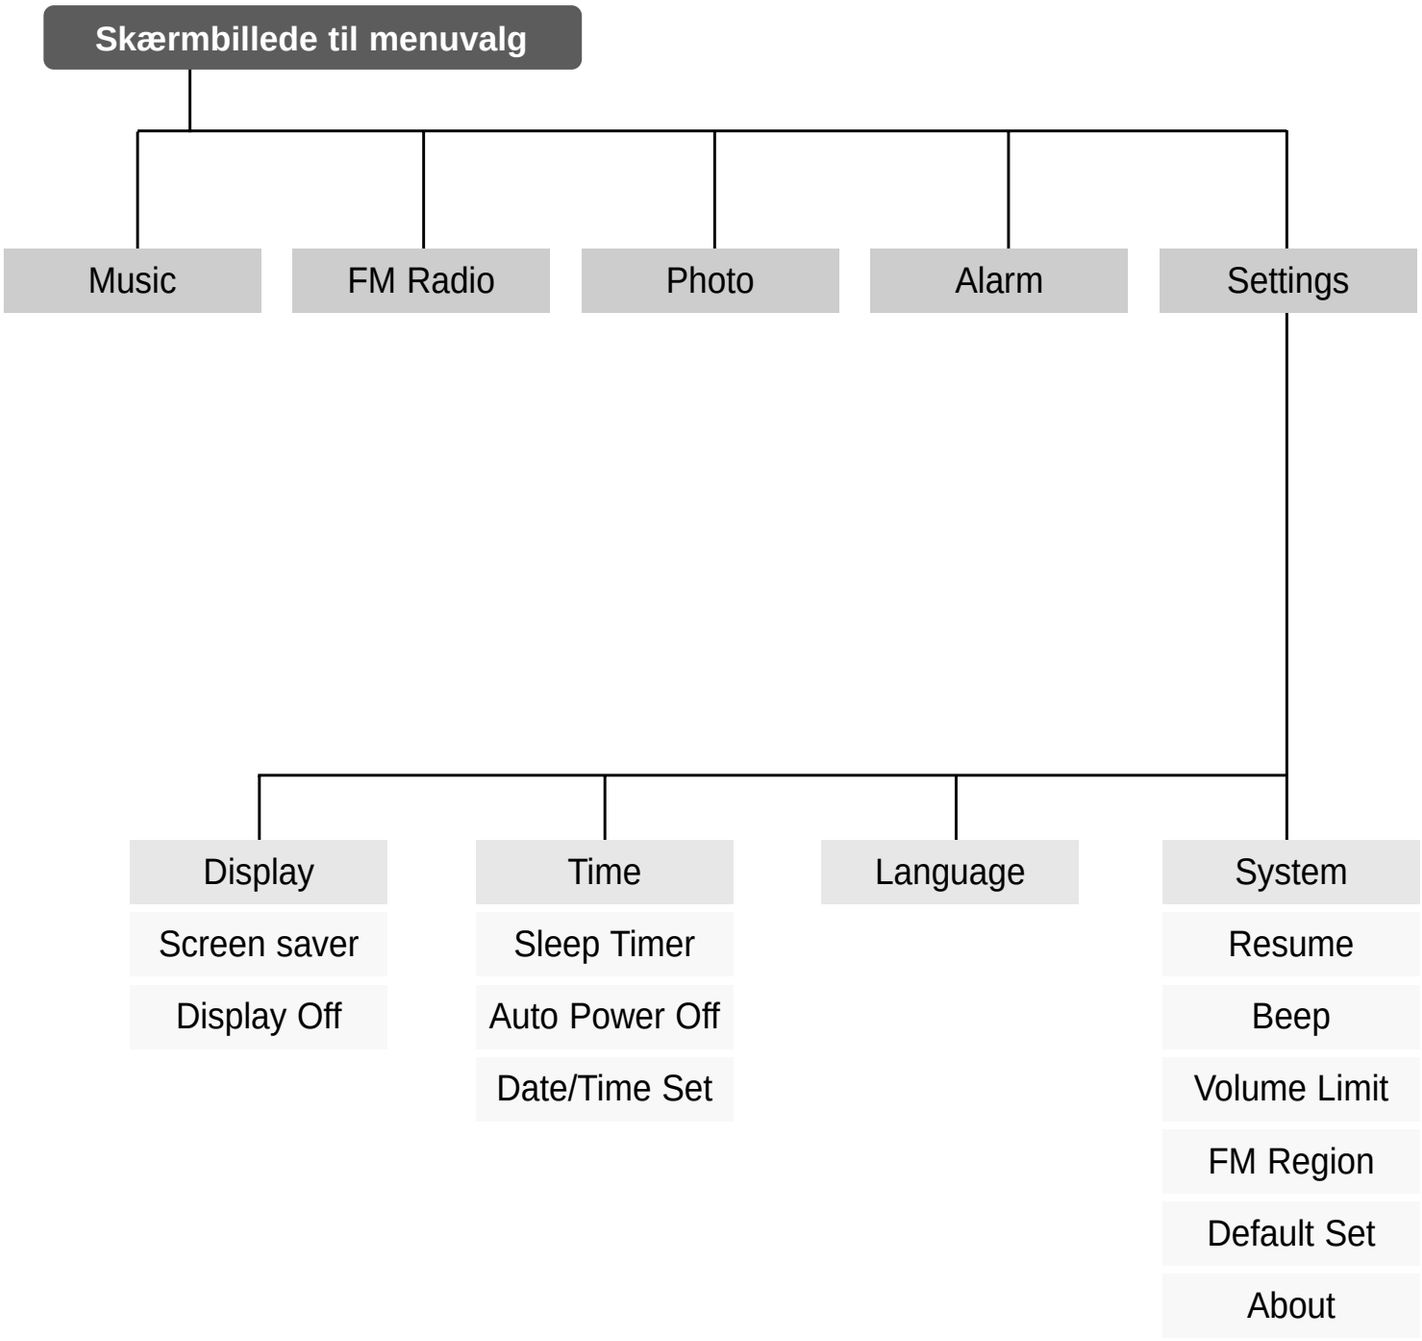

Produktspecifikationer

Modelnavn		YP-K5
Strøm		3.7V (Li-Polymer Rechargeable)
Indbygget batteri		830 mAh
Fil	Kompatibilitet	Musik : MPEG1/2/2.5 Layer3 (8 kbps~320 kbps, 22 kHz~48 kHz), WMA (8 kbps~192 kbps, 22 kHz~44,1 kHz) Billede: JPEG (ISO/IEC 10918-1/Annex F-Sequential DCT-baseret drift)
Udgang for høretelefon		20 mW (Frankrig 5 mW/KANAL) (16Ω)
Frekvensområde (udgang)		20Hz~20KHz
Signal/støjforhold		90 dB med 20 kHz LPF (baseret på 1 KHz 0 dB)
Spilletid		Musik 30 timer (baseret på MP3 128 Kbps, lydstyrke 15 og tilstanden Normal)
Temperaturområde for drift		-5~35 °C (23~95°F)
Hus		Magnesium
Vægt		3.74 oz (106g)
Dimensioner(B x H x D)		1.87 X 3.86 X 0.7 inches (47.5 X 98 X 18.1 mm)
FM-frekvens		87.5~108.0MHz
FM-signal/støjforhold		50dB
FM T.H.D		1%
Brugbar FM-følsomhed		38dBμ
Højttaler	Strømudgang	0.7W/Ch x 2Ch
	Impedans	8Ω
	Frekvensområde	400 Hz ~ 20 KHz

● Indholdet af denne brugervejledning kan ændres uden forudgående varsel med henblik på yderligere forbedring.

License

Produktenheden, der følger med denne brugervejledning, gives i licens under bestemte intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende bestemte tredjeparter. Denne licens er begrænset til privat, ikke-kommerciel brug af slutbrugere til licenseret indhold.
Der gives ingen rettigheder til kommerciel anvendelse. Licensen omfatter ikke andre produktenheder end denne produktenhed, og licensen udvides ikke til nogen ikke-licenseret enhed eller proces i overensstemmelse med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3, der anvendes eller sælges sammen med denne produktenhed. Licensen omfatter kun brug af denne produktenhed til at afkode og/eller dekode lydfiler, der overholder ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Under denne licens gives ingen rettigheder til produktfunktioner eller funktioner, der ikke er i overensstemmelse med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.

KUN EUROPA

Dette mærke på produktet eller dets dokumentation indikerer, at det ikke må bortskaffes med andet husholdningsaffald ved slutningen af dets levetid.For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed pga. ikke-kontrolleret bortskaffelse af affald bedes du adskille dette fra andre affaldstyper og genbruge det ansvarligt for at fremme den bæredygtige genanvendelse af materielle ressourcer.Husholdninger bør enten kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt eller den lokale kommune for detaljer om, hvor og hvordan dette produkt kan genbruges på en miljøvenlig måde. Virksomheder bør kontakte deres leverandør og undersøge betingelserne i indkøbsaftalen. Dette produkt bør ikke blandes med andet kommercielt affald til bortskaffelse.

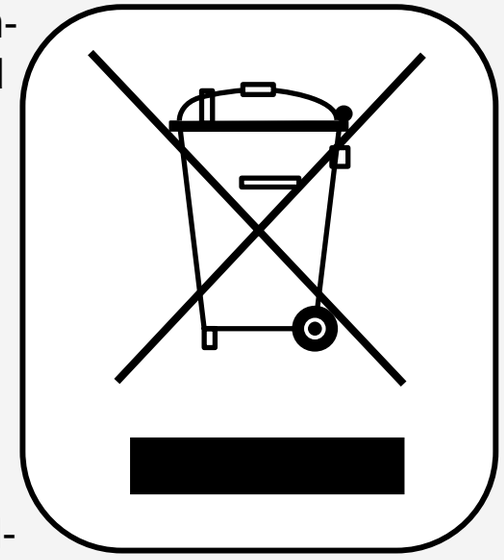

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.

Samsung Electronics Nordic AB
38 322 887
www.samsung.com/dk

REV 1.0